


Système de pivot motorisé pour stores Bois 2 po

Directives d'installation et de fonctionnement

Pour faire fonctionner votre store, suivez les directives suivantes. Après avoir terminé, pointez la télécommande vers le récepteur satellite du store que vous désirez faire fonctionner. Appuyez une fois sur le bouton de la télécommande pour faire démarrer le store. Lorsque le store atteindra la position voulue, appuyez sur le bouton de la télécommande pour arrêter le store.



Installation des piles

Avant d'installer le store dans la fenêtre...

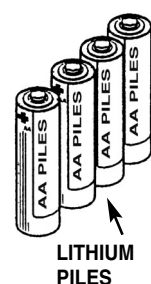


Retirez les piles (**quatre piles au Lithium AA**) de leur emballage. Installez les piles dans le porte-piles. Branchez ensuite le porte-piles au moteur tel qu'indiqué dans le diagramme et placez-le dans la traverse supérieure.

Les piles doivent être alignées tel qu'indiqué dans le diagramme du porte-piles.

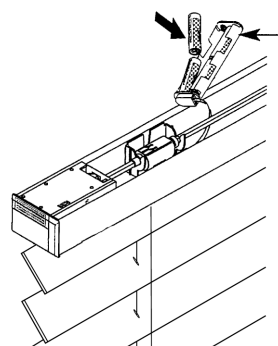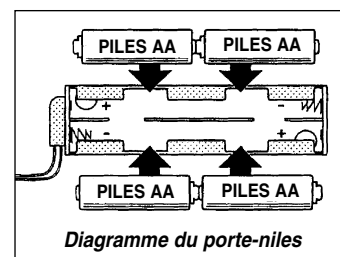


Installation des piles de la télécommande

- À l'aide d'un petit tournevis à pointe cruciforme, relâchez la petite vis située sur la télécommande.

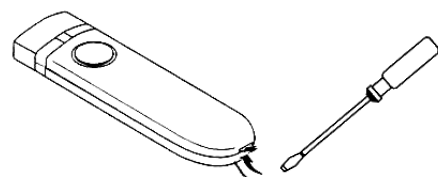


- Installez **trois piles alcalines AA** dans la partie inférieure de la télécommande. L'orientation des piles est indiquée au bas du boîtier de la télécommande.

ALCALINES PILES

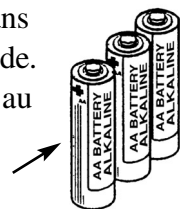


ATTENTION : Ne pas utiliser de piles au lithium dans la télécommande.

- Placez l'extrémité avant du couvercle supérieur sous le bord du capuchon et faites glisser le capuchon vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit bloqué.

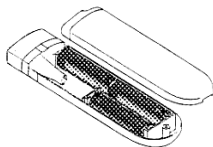



- Refermez l'arrière de la télécommande en insérant à nouveau la vis.

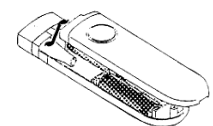

Filtre à fente pour la télécommande (facultatif)


Dans les installations où plusieurs stores sont installés très près les uns des autres, vous avez la possibilité d'utiliser le filtre à fente facultatif.

Attention: L'utilisation du filtre réduit la portée de fonctionnement de la télécommande mais vous offre un meilleur contrôle de chaque store.

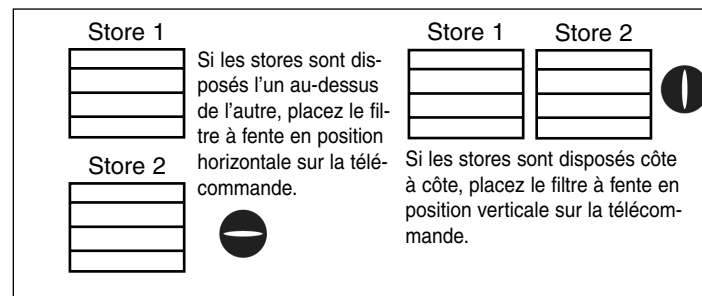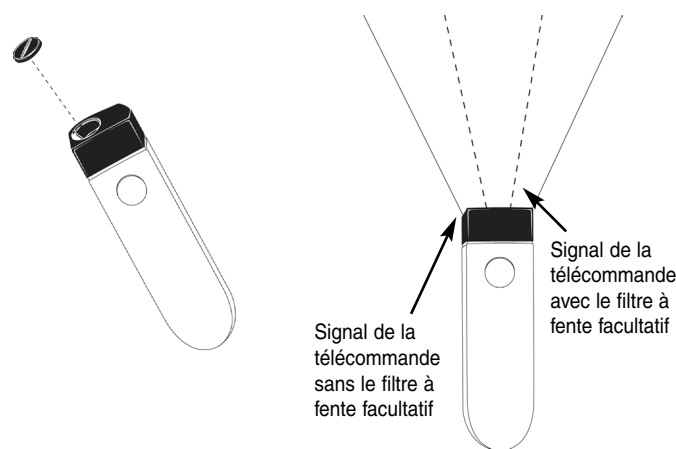

Installation du récepteur satellite

Le récepteur satellite reçoit le signal de la télécommande et doit être visible.

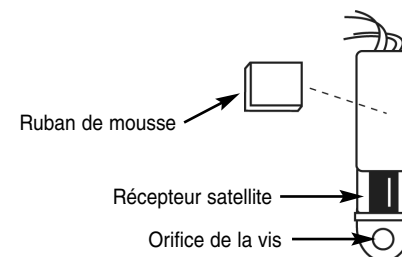

- Le récepteur satellite devrait déjà être branché sur le moteur.

Si le récepteur n'est pas branché, **NE LE FORCEZ PAS.**

Le récepteur satellite se branche facilement.

Dans le cas contraire, inversez la direction de la prise.

- Installez le store dans la fenêtre. Suivez les directives pour l'installation des stores horizontaux.

- Fixez la cantonnière au store.

- Fixez le ruban de mousse (fourni) à l'avant du récepteur satellite. Placez le récepteur satellite le plus près possible du coin de la cantonnière et fixez-le à l'intérieur de la cantonnière.

Ou

- Si vous utilisez un accessoire pour fenêtre à bord supérieur en tissus, placez une épingle de nourrice à l'orifice de la vis, puis à la tenture, en vous assurant que le récepteur est visible.

Ou

- Fixez-la au mur ou à l'appui de la fenêtre à l'aide d'une petite vis (*non fournie*).



DANGER
RISQUE DE
STRANGULATION



Maintenir le cordon hors d'atteinte des enfants



Placer meubles et lits d'enfant à une bonne distance du cordon




Enlever tous les objets sous la fenêtre



Le cordon forme des boucles lorsque le store est rétracté



Ne pas attacher les cordons ensemble

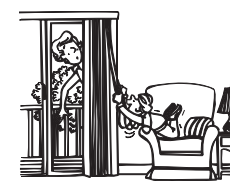

Installer un taquet ou une poulie de tensionnement de cordon

INTERVENTION D'URGENCE EN CAS DE STRANGULATION



- Dégager le cou de l'enfant du cordon
- Téléphoner au service d'urgence ou au 911
- Dégager la gorge
- Déterminer si l'enfant respire et si le coeur bat
- Entreprendre la réanimation cardio-pulmonaire

GARANTIE DU SYSTÈME DE PIVOT MOTORISÉ POUR STORES EN BOIS 2 PO

Les stores en bois sont un produit naturel et de légères imperfections dans la finition et la couleur en sont des caractéristiques normales. Ces caractéristiques naturelles vous permettent de vous assurer que vous profitez d'un article authentique, et non pas d'une imitation artificielle du bois. Levolor ne peut garantir de protection contre ces caractéristiques naturelles du bois, notamment le gauchissement.

Moteurs de pivot 2 po seulement : garantie limitée de trois ans

La société Levolor est fière de garantir que tous les moteurs alimentés par piles seront libres de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales et appropriées pendant une période de trois ans à compter de la date de fabrication du store. Le propriétaire initial doit être en possession du store et celui-ci doit demeurer dans la fenêtre initiale pour que la garantie puisse être honorée.

Accessoires électroniques : garantie limitée de un an

Les accessoires électroniques (télécommande, récepteur satellite) sont garantis pendant un an à compter de la date de fabrication.

Traverse supérieure et composants de fonctionnement : garantie limitée à vie

La traverse et les composants mobiles sont garanties en vertu de la Garantie limitée à vie.