INSTALLATION INSTRUCTIONS

HONEYCOMB/CELLULAR SHADES

Cordless Lift | Automation

Bracket Installation

Mounting the brackets level is essential for proper operation of the shade.
Shim the brackets if necessary to achieve a level alignment.

The bracket requirements and placements are the same for inside and outside mounts.



Installation Brackets




Extension Bracket (optional)


Shade Width	Brackets Required
18” to 38”	2
38-1/8” to 72”	3
72-1/8” to 106”	4
106-1/8” to 140”	5
Over 140”	6

1. Install the Brackets

IMPORTANT: If you are fastening the installation brackets to drywall, be sure to use wall anchors and follow the instructions provided with the anchors. (Anchors not provided). Use a 3/32” drill bit to drill holes for the screws.

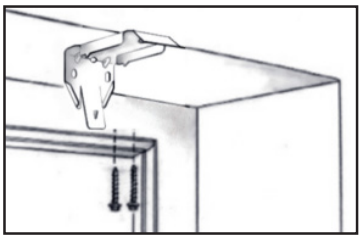

Minimum Depth	Fully Recessed
3/4”	2-1/8”

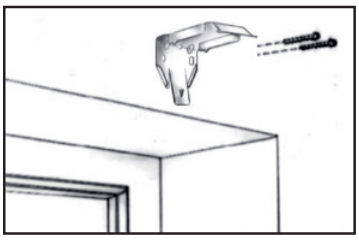


Minimum Height
1-1/2”

Inside Mount, *Prior to mounting the brackets, add any clearance depth required to avoid obstructions such as window cranks or handles*. Refer to the mounting depth chart above. Install the brackets level and aligned to each other, using the screws provided. Ensure all brackets are level and aligned.

Outside Mount, Install the brackets level and aligned to each other, using the screws provided. Refer to the minimum surface height chart above. Ensure all brackets are level and aligned.


2. Extension Brackets (Optional)

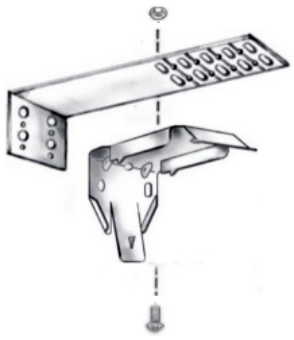

First, position the extension brackets to the desired wall location and mark the position. Ensure bracket tops are aligned and level to one another.

Mount the extension brackets through the back holes with two screws (**1**), then attach installation brackets to extension brackets with included screws & nuts (**2**). **IMPORTANT:** *Use the same holes for all brackets to ensure even projection from the surface.*

3. Side Mount with Extension Brackets (Optional)

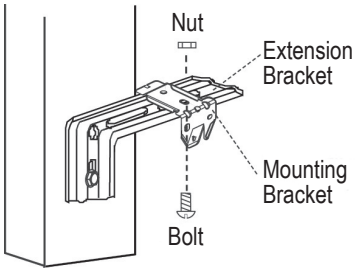

Measure from window sill up to desired mounting position on each side of the window frame and mark the position.


Mount Extension Brackets on each side of window frame (**1**). Make sure to confirm that the headrail will sit perfectly level. Then, attach the mounting brackets using the nuts and bolts provided (**2**).

4. Install the Shade

IMPORTANT: For motorized shades, attach the power source to the motor and pair the motor with the remote using the instructions included with the remote.

4a. For Cordless Lift Shades Only

Honeycomb Shades

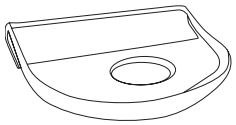


Cordless Handle

The honeycomb cordless lift handle should be installed prior to mounting the shade in the window.

INSTALLING BOTTOM RAIL OPERATING HANDLE FOR BOTTOM-UP, TOP-DOWN/BOTTOM-UP AND TWO-FABRIC COMBINATION APPLICATION

Note: *Shades over 42" in width will come with two handles per rail. If both handles are used they should be installed evenly across the rail.*

- Locate the clear cordless bottom rail handle that arrived with your shade.
- Extend the shade, expanding the cells so they fully expose the bottom rail, allowing for an easier handle installation.
- Hook the lip of the handle over the top of the bottom rail.
- Once hooked under, pull the handle outward to ensure the handle has snapped into place.

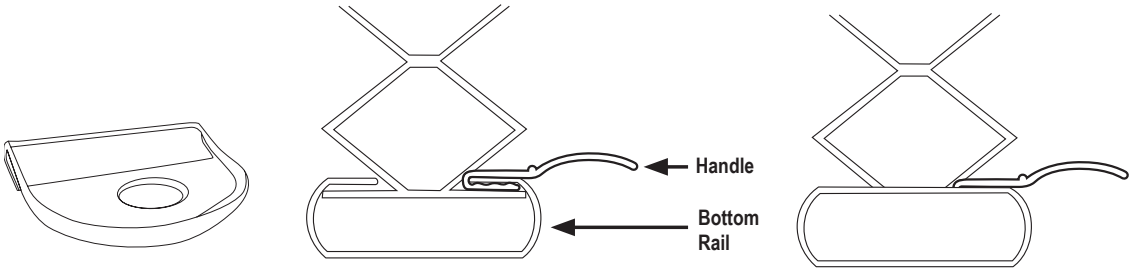

Cordless Handle


Bottom Rail Handle Installed (Cross Section View)

Bottom Rail Handle Installed (Side View)

INSTALLING MIDDLE RAIL OPERATING HANDLE FOR TOP-DOWN/BOTTOM-UP AND TWO-FABRIC COMBINATION APPLICATION

Note: *The middle rail handle is installed in an inverted position from the bottom rail handle.*

- Locate the clear, cordless middle rail handle that arrived with your shade.
- Extend the shade, expanding the cells so they fully expose the middle rail, allowing for an easier handle installation.
- Hook the lip of the handle under the bottom of the middle rail.
- Once hooked under, pull the handle outward to ensure the handle has snapped into place.

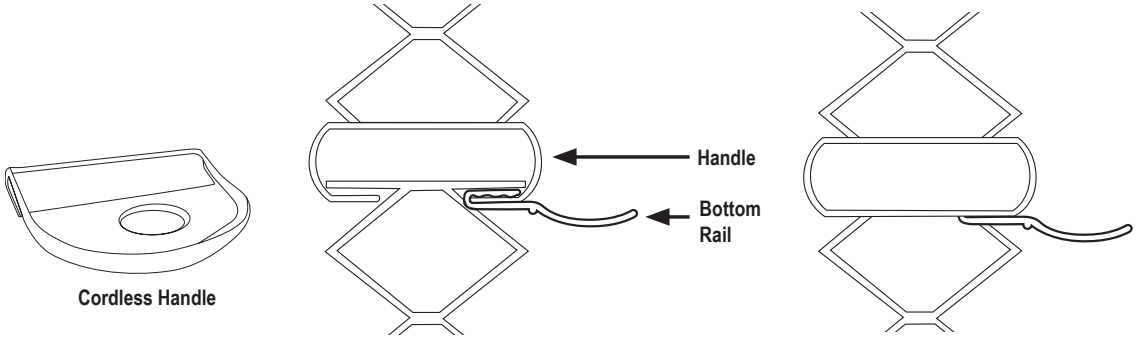


Cordless Handle

Middle Rail Handle Installed (Cross Section View)


Middle Rail Handle Installed (Side View)

4b. Mount the Headrail

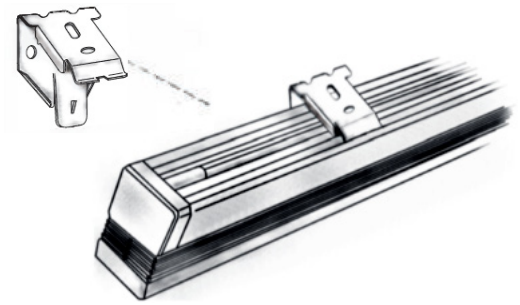

With the front side of the shade facing you, tilt the headrail slightly backward to angle the front inside lip to the brackets. Rotate headrail back and upward to snap in it into place.

5. Attach the Hold-Down Brackets (Optional)

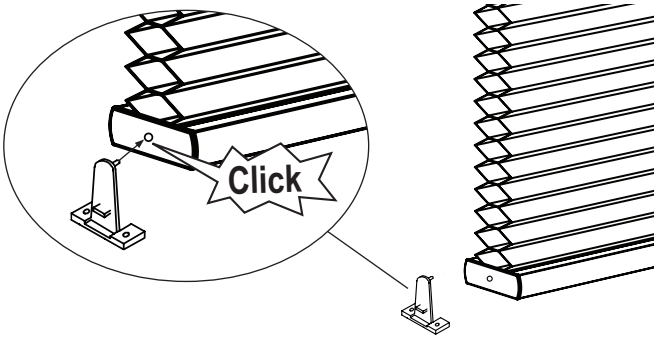

IMPORTANT: The bottom rail must be disconnected from the hold down brackets to raise the shade.

First, lower the shade and place the hold down pins into the hole on the bottom rail end caps. Then, mark the hold down bracket locations on the mounting surface. Center the hold down brackets over the mounting hold locations and check their alignment. Finally, attach the brackets using the screws provided.


6. Operate the Cordless Lift Shades Only

To raise and lower the shade, hold the handle in the center portion of the bottomrail to ensure level movement.

Lower the shade by gently pulling downward to the desired position.
Raise the shade by gently pushing upward to the desired position.

Note: Shades over 42” in width will have two handles evenly positioned within hands reach, along the center portion of the bottomrail to ensure level movement.

7. Adjust the Shade

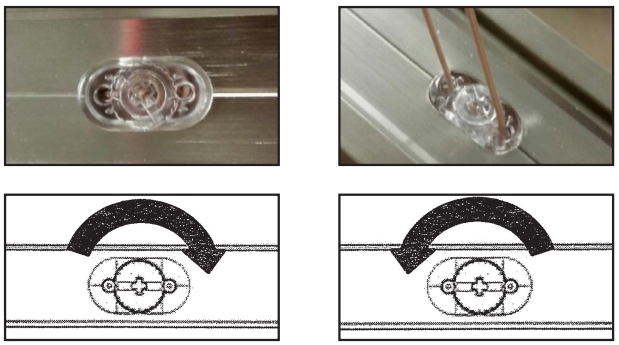

Raise and lower the shade several times. If the length is incorrect or the bottom rail is not level, use the following steps to correct.

For Bottomrail Shade Adjustment:
Lift bottomrail on the side to be adjusted.

For Intermediate Rail Shade Adjustment:
Lift intermediate rail on the side to be adjusted.

This will take the weight off the cord. Using a screwdriver or dime:

- Turn screw clockwise to lift that side of the shade.
- Turn screw counter clockwise to lower that side of the shade. Half a revolution is 1/4” adjustment (maximum adjustment is 1/2”).

Troubleshooting

THE SHADE WILL NOT SNAP INTO THE INSTALLATION BRACKETS.

- Check that the installation brackets are aligned and level.

THE SHADE IS HARD TO RAISE OR LOWER, OR WILL NOT RAISE OR LOWER.

- Shades cannot be forced into tight inside mount window openings. If an inside mount, check that the shade is installed correctly. Make sure there is clearance between the ends of the shade and the window casement.
- Check that the installation brackets are level. Shim to level, if necessary.
- If hold-down brackets are used, make sure they have been released.
- Make sure the fabric is not caught.

THE SHADE RAISES OR LOWERS UNEVENLY OR THE BOTTOM RAIL IS UNEVEN.

- Check that the window is square by measuring the diagonals.
- Check that the installation brackets are level. Shim to level, if necessary.
- Adjust the cords under the bottom rail (see “Adjust The Shade” on page 3).

IMPORTANT INFORMATION REGARDING CORDLESS SHADE OPERATION.

- Daily operation of shade will ensure that it performs at its optimal level.
- If the shade is in the lowered position for an extended period of time, extra care needs to be taken when raising the shade. The fabric will relax and may resist lifting. This is a natural occurrence with all fabric shades. When lifting, you may notice the billowing (falling out) toward you. This is temporary and can be corrected by slowly raising the shade completely and then operating several times. This allows the fabric to go back to its pleated state, and the shade will operate as designed.
- If shade has been in the fully raised position for an extended period of time, it may have a tendency to “spring back” above the desired length of the shade. This is temporary and can be corrected by completely raising the shade and operating several times.
- Operating the shade with the handle(s) provided is recommended so that the shade is balanced when raising and lowering.
- Motorized Shades – see operating instructions guide included with shade/remote control.

Child Safety

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD - Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D’ÉTRANGLEMENT - Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1046604

INSTALLATION INSTRUCTIONS


HONEYCOMB/CELLULAR SHADES ON LARGE HEADRAIL

Cordless Lift System
Motorization

Thank you for your purchase. This shade has been custom built for you from the highest quality materials.
To avoid errors and save valuable time, please read these instructions before installing your new shades.

TOOLS YOU WILL NEED

1. Pencil or Marker
2. Measuring Tape
3. Phillips Screwdriver
4. Carpenter's Level
5. Power Drill
6. Mounting Fasteners
7. 3/32" Drill Bit & 1/4" Hex Nut Driver Bit

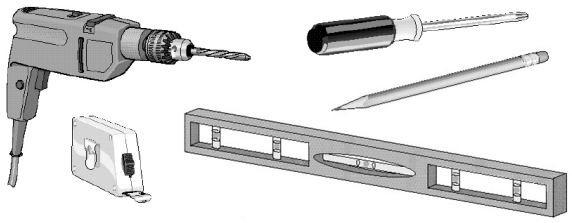

Mounting Surface	Fastener
Drywall, Plaster	Wall Anchors, Expansion Bolts (Not provided) 
Metal	Sheet Metal Screws (Not provided) 
Wood	No. 6 Hex Head Screws (Provided) 


TABLE OF CONTENTS

Getting Started ..... Page 2
Mounting Type ..... Page 2
Bracket Installation ..... Page 2
Inside Mount ..... Page 3
Outside Mount ..... Page 3
Note on Motorization ..... Page 3
Installing the Shade ..... Page 4
Operating Cordless Lift Shade ..... Page 4
Adjusting the Shade ..... Page 4
Installing Cordless Handle ..... Page 5
Troubleshooting ..... Page 6
Care and Cleaning ..... Page 6
Child Safety ..... Page 7
Warranty Information ..... Page 7


GETTING STARTED

Thank you for purchasing this Honeycomb Shade. All of the required installation components are wrapped in your package along with these instructions. With proper installation, operation, and care, your new shades will provide years of beauty and performance. Please thoroughly review this instruction booklet before beginning the installation. Check that the parts you have correspond to the parts shown below.


Note: *Some parts may vary depending upon your chosen shade system or mounting option.*

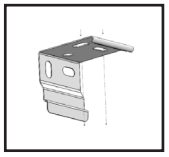

Installation Brackets

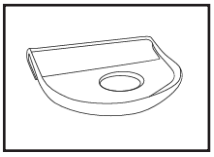


Cordless Lift Handle

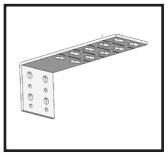

Extension Bracket
(optional)

Mounting Types

If the installation brackets are mounted correctly, the rest of the installation process will follow easily. To prepare for this important first step, review the mounting types and basic window terminology illustrated below.

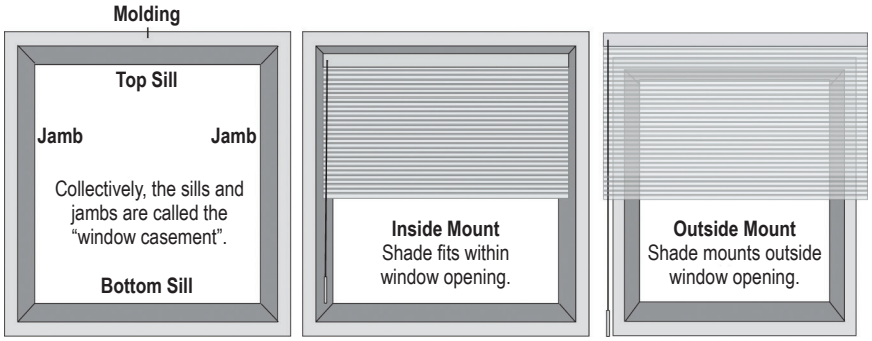

Bracket Installation

The installation brackets may be for **INSIDE or OUTSIDE** mounts.

Mounting the brackets level is essential for proper operation of the shade. Shim the brackets if necessary to achieve a level alignment.

The bracket requirements and placements are the same for inside and outside mounts. Refer to the following spacing diagram and bracket requirement chart.

Shade Width	Brackets Required
Up to 36"	2
>36" - 72"	3
>72" - 90"	4
>90" - 120"	5
>120"	6

1-1/4" Pleat

Inside Mount	
Minimum mount depth	1-3/4"
Minimum mounting depth, flush mount	3"
Outside Mount	
Minimum flat vertical surface	1-1/2"


NOTE ON MOTORIZATION

Prior to installing the shade, pair the motor with the remote using the instructions included with the remote.

Inside Mount

For inside mounts the installation brackets will be screwed in place through the two top holes of each bracket.
Refer to the mounting depth chart below:

Minimum Depth	Fully Recessed
1-1/2”	3”

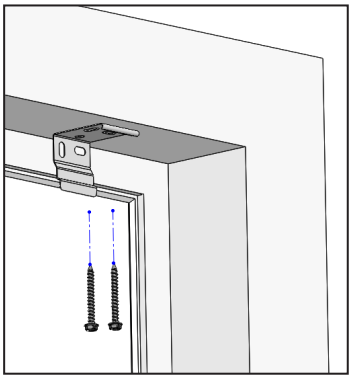

NOTE: *Prior to mounting the brackets, add any clearance depth required to avoid obstructions such as window cranks or handles.*

ATTACH THE BRACKETS


1. Screw installation brackets through top two holes to desired window sill location.
    - Use a 3/32” drill bit to drill holes for the screws.
2. Ensure all brackets are level and aligned.

IMPORTANT: *If you are fastening the installation brackets to drywall, be sure to use wall anchors and follow the instructions provided with the anchors. (Anchors not provided.)*

Outside Mount

For outside mounts the installation brackets will be screwed in place through the two back holes of each bracket.
Refer to the minimum surface height chart below:

Minimum Height
1-1/2”

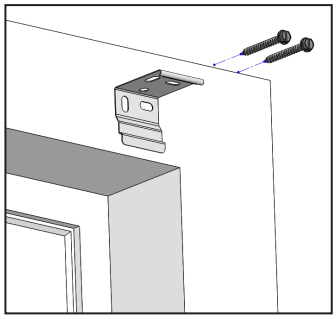


ATTACH THE BRACKETS

1. Screw installation brackets through top two holes to desired window sill location.
    - Use a 3/32” drill bit to drill holes for the screws.
2. Ensure all brackets are level and aligned.

IMPORTANT: *If you are fastening the installation brackets to drywall, be sure to use wall anchors and follow the instructions provided with the anchors. (Anchors not provided.)*

EXTENSION BRACKETS (OPTIONAL)

- Position the extension brackets to the desired wall location.
- The bracket tops must be aligned and level to one another.
- Mount the extension brackets through the back holes with two screws.
- Attach installation brackets to extension brackets with included screws & nuts.

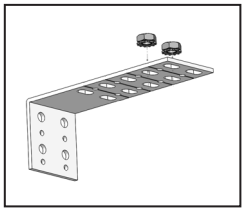


Note: *Use the same holes for all brackets to ensure even projection from the surface.*

INSTALLING BOTTOM RAIL OPERATING HANDLE

Note: *The cordless lift handle should be installed prior to mounting the shade in the window.*
Shades over 42" in width will come with two handles per rail. If both handles are used they should be installed evenly across the rail.


- Locate the clear cordless bottom rail handle that arrived with your shade.
- Extend the shade, expanding the cells so they fully expose the bottom rail, allowing for an easier handle installation.
- Hook the lip of the handle over the top of the bottom rail.
- Once hooked under, pull the handle outward to ensure the handle has snapped into place.

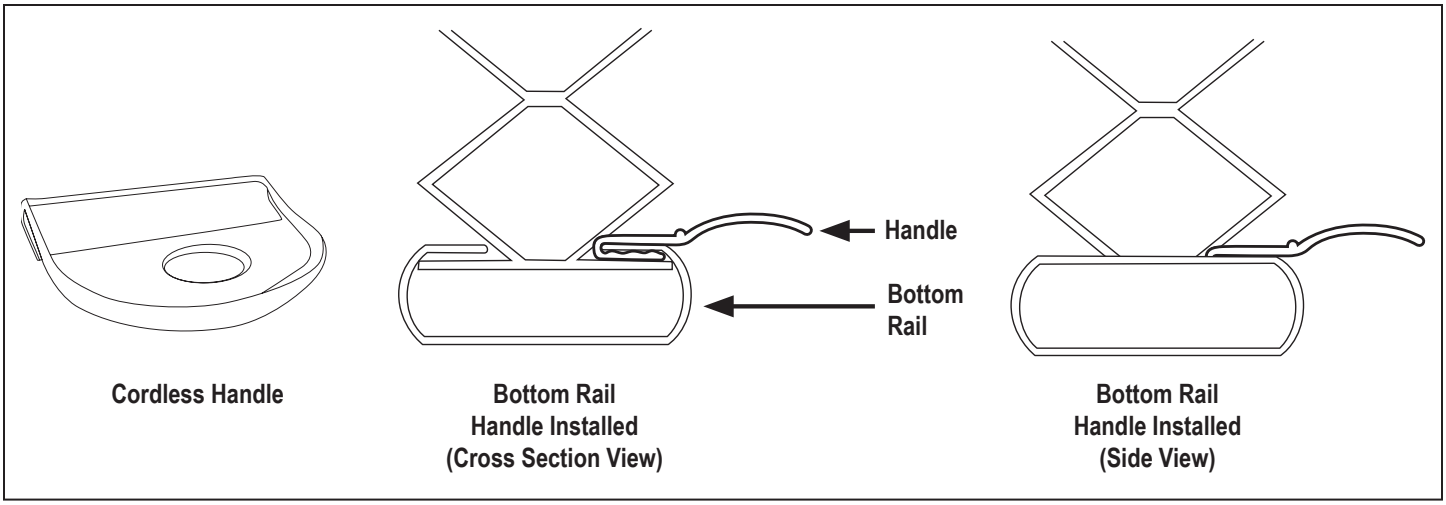

Installing the Shade

FOR CORDLESS LIFT SHADES (ONLY)

Note: *The cordless lift handle should be installed prior to mounting the shade in the window.*

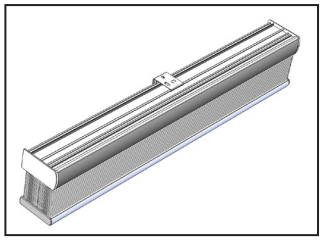

MOUNTING THE HEADRAIL

- With the front side of the shade facing you, tilt the headrail slightly backward to angle the front inside lip to the brackets.
- Rotate headrail back and upward to snap in it into place.

Operating Cordless Lift Shade

TO RAISE AND LOWER THE SHADE

- Hold the handle in the center portion of the bottomrail to ensure level movement.
- Shades over 42” in width will have 2 handles evenly positioned within hands reach along the center portion of the bottomrail to ensure level movement.
- Lower the shade by gently pulling downward to the desired position.
- Raise the shade by gently pushing upward to the desired position.


Note: *Don’t raise shade any higher than it was intended to go. If shade doesn’t raise evenly, in most cases lowering it completely will allow cords to re-align on the spool.*


Adjusting the Shade

- Raise and lower the shade several times.
- If the length is incorrect or the bottom rail is not level, use the following steps to correct.


BOTTOMRAIL SHADE ADJUSTMENT

- Lift bottomrail on the side to be adjusted. This will take the weight off the cord.
- Use a screwdriver or dime.
  - Turn screw clockwise to lift that side of the shade.
  - Turn screw counter clockwise to lower that side of the shade.
  - Half a revolution is 1/4” adjustment (maximum adjustment is 1/2”).

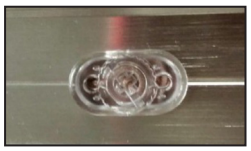

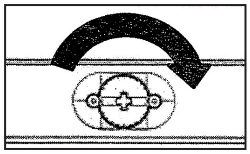

Lift Shade Side

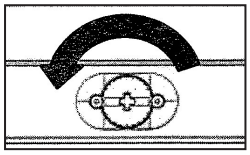

Lower Shade Side

TROUBLESHOOTING

THE SHADE WILL NOT SNAP INTO THE INSTALLATION BRACKETS.

- Check that the installation brackets are aligned and level.

THE SHADE IS HARD TO RAISE OR LOWER, OR WILL NOT RAISE OR LOWER.

- Shades cannot be forced into tight inside mount window openings. If an inside mount, check that the shade is installed correctly. Make sure there is clearance between the ends of the shade and the window casement.
- Check that the installation brackets are level. Shim to level, if necessary.
- If hold-down brackets are used, make sure they have been released.
- Make sure the fabric is not caught.

THE SHADE RAISES OR LOWERS UNEVENLY OR THE BOTTOM RAIL IS UNEVEN.

- Check that the window is square by measuring the diagonals.
- Check that the installation brackets are level. Shim to level, if necessary.
- Adjust the cords under the bottom rail (see “Adjusting The Shade” on page 4).

IMPORTANT INFORMATION REGARDING CORDLESS SHADE OPERATION.

- Daily operation of shade will ensure that it performs at its optimal level.
- If the shade is in the lowered position for an extended period of time, extra care needs to be taken when raising the shade. The fabric will relax and may resist lifting. This is a natural occurrence with all fabric shades. When lifting, you may notice the billowing (falling out) toward you. This is temporary and can be corrected by slowly raising the shade completely and then operating several times. This allows the fabric to go back to its pleated state, and the shade will operate as designed.
- If shade has been in the fully raised position for an extended period of time, it may have a tendency to “spring back” above the desired length of the shade. This is temporary and can be corrected by completely raising the shade and operating several times.
- Operating the shade with the handle(s) provided is recommended so that the shade is balanced when raising and lowering.

CARE AND CLEANING

Honeycomb shades are made of an anti-static, dust resistant fabric which repels dirt and dust. For most of these fabrics, the following options are available if your shade needs cleaning.

DUSTING: Regular light dusting with a feather duster is all the cleaning that is needed in most circumstances.

VACUUMING: Use a hand-held vacuum with low suction for more thorough dust removal.

SPOT CLEANING: Use the following steps for spot cleaning: (1) Prepare a solution of warm water and mild dish-washing detergent. (2) Dampen a clean cloth in the solution and ring it out. (3) Dab the spot with the dampened cloth until it is gone. DO NOT RUB THE FABRIC. (4) Allow the shade to dry in the completely lowered position.

CAUTION: *Avoid creasing Blackout fabrics during cleaning.*

DEEP CLEANING: Use the following steps for deep cleaning: (1) Immerse shade in basin or bathtub filled with warm water and mild detergent. (2) Rinse with clean water. (3) Fully raise shade and tilt to eliminate excess water, (4) Reinstall damp shade, lower it, and let it dry completely.

CAUTION: *Do not immerse Blackout fabrics. Do not immerse the headrail.*

ULTRASONIC CLEANING: Standard shades, except those made with Blackout Lining can be ultrasonically cleaned by a professional.

- Specify that a mild detergent be used.
- Never immerse the headrail.
- Dry the shade completely in the lowered position.

CAUTION: *Do not ultrasonically clean Blackout fabrics. Do not immerse headrail.*

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD - Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

⚠ MISE EN GARDE


RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CELLULAR BANDLIFT

BandLift Top Down - Bottom Up

1. Installing the Brackets

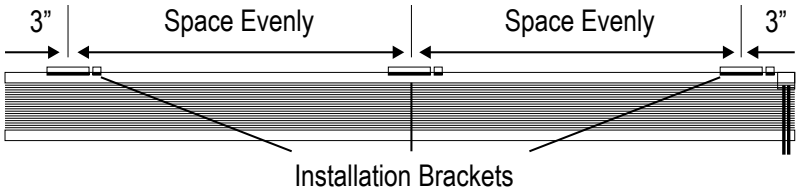


Installation Bracket Requirement Chart	
Shade Width	**Brackets Required**
18-1/8” to 38”	2
38-1/8” to 72”	3
72-1/8” to 84”	4

Installation brackets may be used for INSIDE or OUTSIDE mounts. The bracket requirements and placements are the same for inside and outside mounts. Refer to the spacing diagram and bracket requirement chart..

IMPORTANT: Mounting the brackets level is essential for proper operation of the shade. Shim the brackets if necessary to achieve a level alignment.


1a. Inside Mount

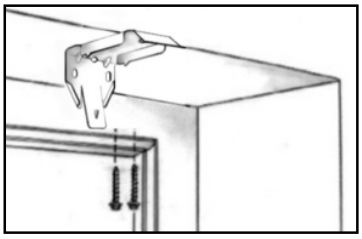

Minimum Depth	Fully Recessed
3/4”	2-1/8”

Prior to mounting the brackets, add any clearance depth required to avoid obstructions such as window cranks or handles. Refer to the mounting depth chart above. Install the brackets level and aligned to each other, using the screws provided. Ensure all brackets are level and aligned.


1b. Outside Mount

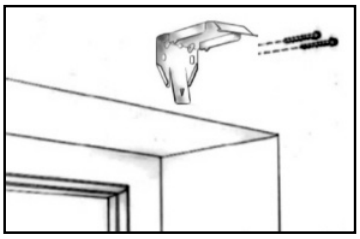

Minimum Height
1-1/2”

Install the brackets level and aligned to each other, using the screws provided. Refer to the minimum surface height chart above. Ensure all brackets are level and aligned.

2. Mounting the Headrail

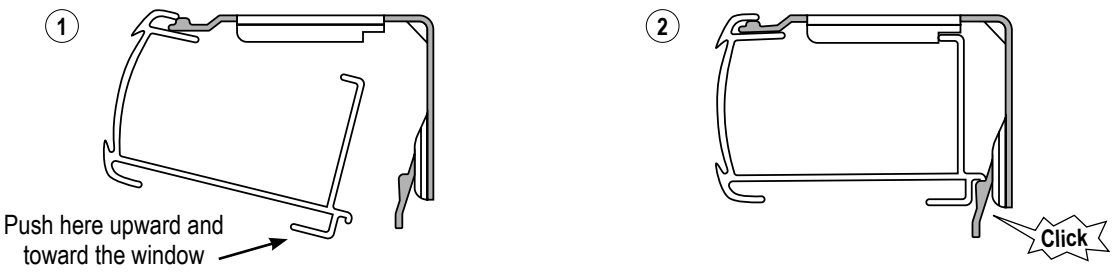

(1) With the front side of the shade facing you, tilt the headrail slightly backward to angle the front inside lip to the brackets. (2) Push the headrail back and upward to snap it into place.

IMPORTANT: Make sure no fabric is punched between the brackets and headrail

3. Adjusting the Shade

Raise and lower the shade several times. If the bottom or intermediate (on Top-Down/Bottom-Up) rail is not level, use thefollowing steps to correct.

BOTTOMRAIL SHADE ADJUSTMENT:


- Holding the bottomrail with two hands, gently pull down on the side that is too high. Stop when the bottomrail is level.


INTERMEDIATE RAIL SHADE ADJUSTMENT:

- Holding the intermediate rail with two hands, gently push down on the side that is too high. Stop when the intermediate rail is level.

4. Installing the Hold Down Brackets

(1) Lower the shade and place the hold down pins into the bottom rail end caps. (2) Mark the hold down bracket locations on the mounting surface. (3) With the brackets level, attach them using two screws.

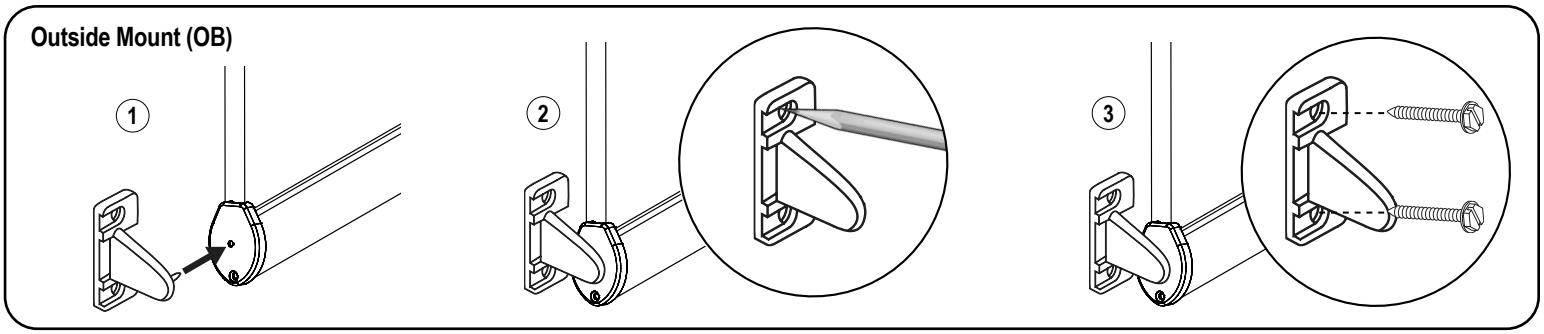

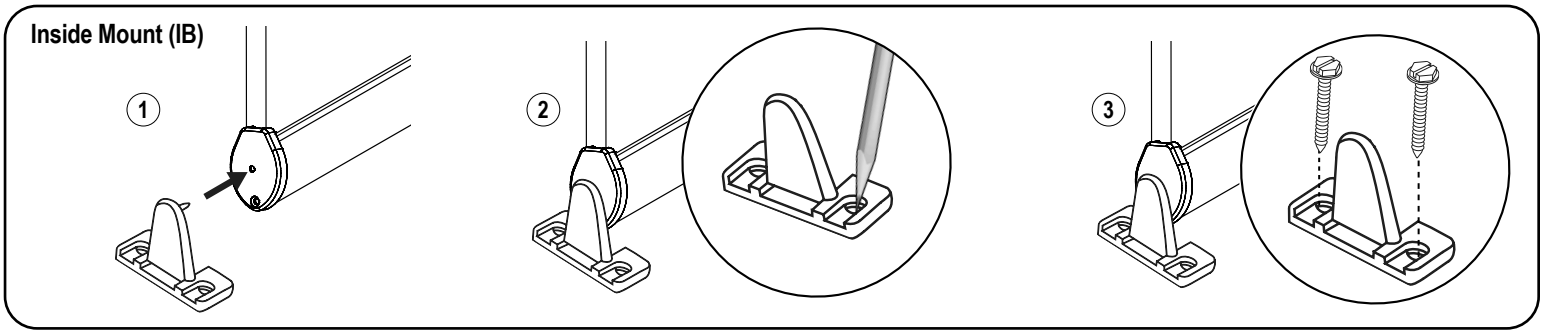

BandLift Top Down - Bottom Up Operation

TO RAISE AND LOWER THE SHADE:

- Hold the handle in the center portion of the bottom or intermediate rail
- Shades over 42” in width will have 2 handles evenly positioned within hands reach along the center portion of the bottom and intermediate rail to ensure level movement.
- Lower the shade by gently pulling downward to the desired position.
- Raise the shade by gently pushing upward to the desired position.

Note: Hold down brackets are necessary to operate the intermediate rail independently.

Child Safety

⚠WARNING STRANGULATION HAZARD – Young chidren can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

⚠MISE EN GARDE RISQUE D’ÉTRANGLEMENT– Les enfants en bas âge peuvent s’étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d’une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

TOILES ALVÉOLAIRES/CELLULAIRES

Système de levage sans cordon | Motorisation


Supports d'installation

Le montage du niveau des supports est essentiel pour le bon fonctionnement de la toile.

Calez les supports au besoin pour atteindre un alignement du niveau.
Les exigences et les emplacements pour les supports sont les mêmes pour le montage intérieur et extérieur



Support d'installation




Support d'extension (optionnel)


Largeur de la toile	Supports requis
18 po à 38 po	2
38-1/8 po à 72 po	3
72-1/8 po à 106 po	4
106-1/8 po à 140 po	5
Plus de 140 po	6

1. Installer les supports

IMPORTANT : Si vous fixez les supports d'installation à du placoplâtre, veillez à utiliser des ancrages et à suivre les instructions fournies avec les ancrages (ancrages non fournis). Utilisez une mèche de 3/32 po pour percer les trous pour les vis.

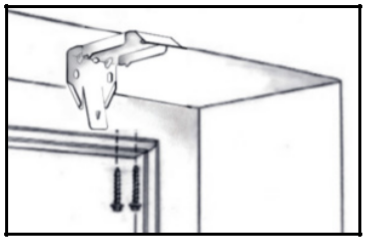


Profondeur minimale	Entièrement encastré
3/4 po	2-1/8 po

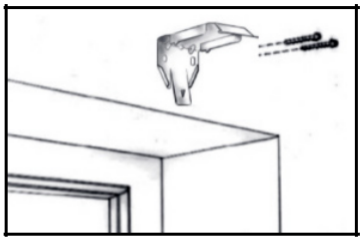

Hauteur minimale
1-1/2 po


Montage intérieur : A*vant d'installer les supports, ajoutez l'espace libre nécessaire pour éviter les obstructions comme les manivelles ou les poignées de fenêtre*. Consultez le tableau ci-dessus pour la profondeur du montage. Installez les supports de niveau et alignés, en utilisant les vis fournies. Assurez-vous que tous les supports sont de niveau et alignés.
Montage extérieur : Installez les supports de niveau et alignés, en utilisant les vis fournies. Consultez le tableau ci-dessus pour la profondeur du montage. Assurez-vous que tous les supports sont de niveau et alignés.

2. Support d'extension (optionnel)

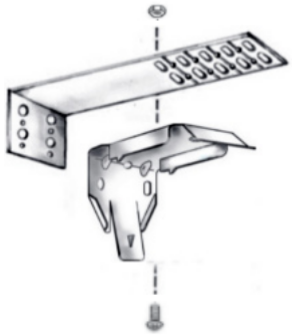

D'abord, positionnez les supports d'extension sur le mur et marquez la position. Assurez-vous que le haut des supports est de niveau et aligné.
Montez les supports d'extension à travers les trous arrière à l'aide de deux vis (**1**), ensuite fixez les supports d'installation aux supports d'extension avec les vis et les écrous inclus (**2**).

3. Montage de côté avec support d'extension (optionnel)

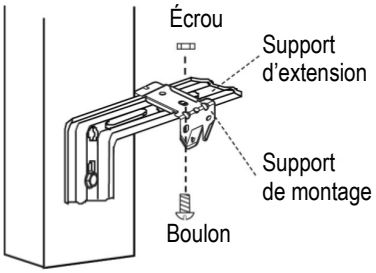

Mesurez le rebord de fenêtre jusqu'à la position de montage désirée sur chaque côté du cadre de la fenêtre et marquez la position.
Placez les supports d'extension sur chaque côté du cadre de fenêtre (**1**). Assurez-vous de vérifier que le caisson est parfaitement à niveau.
IMPORTANT : *Utilisez les mêmes trous pour tous les supports afin d'assurer une projection uniforme par rapport à la surface*.


Ensuite, fixez les supports de montage avec les vis et les écrous inclus

4. Installer la toile

IMPORTANT : Pour les toiles motorisées, fixez la source d'alimentation au moteur et associez le moteur à la télécommande en suivant les instructions fournies avec la télécommande.

4a. Pour les toiles à levage sans cordon seulement

Toiles alvéolaires

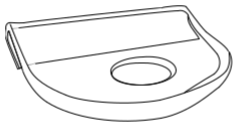


Poignée sans cordon

La poignée de levage sans cordon de la toile alvéolaire doit être installée avant de placer la toile dans la fenêtre.

INSTALLER LA POIGNÉE DE MANŒUVRE DU RAIL INFÉRIEUR POUR LES TOILES BAS-HAUT, HAUT-BAS/BAS-HAUT ET LES COMBINÉS DEUX TISSUS

Note : *Les toiles d'une largeur supérieure à 42 pouces sont livrées avec deux poignées par rail. Si les deux poignées sont utilisées, elles doivent être installées à égale distance sur le rail.*

- Repérez la poignée transparente sans cordon du rail inférieur livrée avec votre toile.
- Étendez la toile, en élargissant les cellules pour qu'elles exposent complètement le rail inférieur, ce qui facilite l'installation de la poignée.
- Accrochez le rebord de la poignée sur le dessus du rail inférieur.
- Une fois accrochée, tirez la poignée vers l'extérieur pour vous assurer qu'elle s'est bien enclenchée.

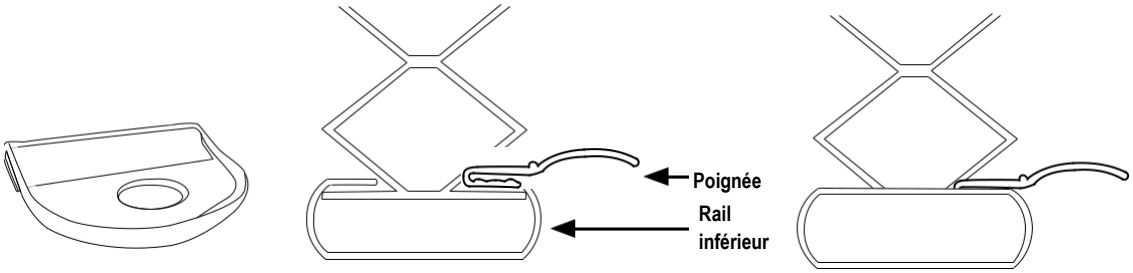

Poignée sans cordon


Poignée installée sur le rail inférieur (vue transversale)

Poignée installée sur le rail inférieur (vue de côté)

INSTALLER LA POIGNÉE DE MANŒUVRE DU RAIL DU MILIEU POUR LES TOILES HAUT-BAS/BAS-HAUT ET LES COMBINÉS DEUX TISSUS

Note : *La poignée du rail du milieu est installée dans une position inversée par rapport à la poignée du rail inférieur.*

- Repérez la poignée transparente sans cordon du rail inférieur livrée avec votre toile.
- Étendez la toile, en élargissant les cellules pour qu'elles exposent complètement le rail inférieur, ce qui facilite l'installation de la poignée.
- Accrochez le rebord de la poignée sur le dessus du rail inférieur.
- Une fois accrochée, tirez la poignée vers l'extérieur pour vous assurer qu'elle s'est bien enclenchée.

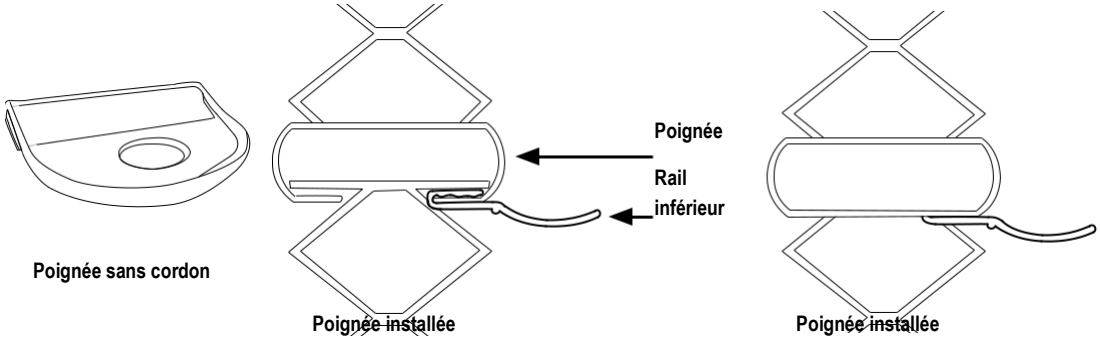


Poignée sans cordon

Poignée installée sur rail du milieu (vue transversale)


Poignée installée Sur rail du milieu (vue de côté)

4b. Installer le caisson

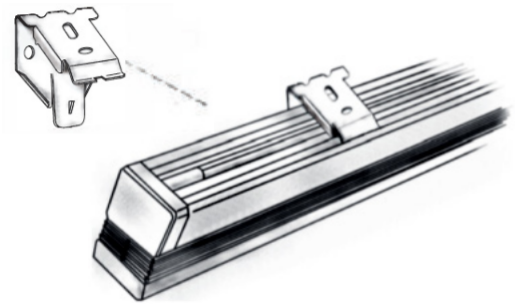

Avec le côté avant de la toile face à vous, inclinez légèrement le caisson vers l'arrière afin d'orienter le rebord intérieur avant vers les supports. Tournez le caisson vers l'arrière puis vers le haut pour l'enclencher.

5. Fixer les supports de retenue (optionnel)

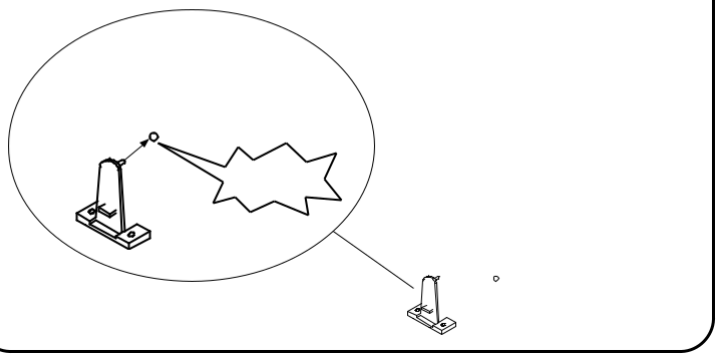

IMPORTANT : Le rail inférieur doit être déconnecté des supports de retenue pour monter la toile.

D'abord, descendez la toile et placez les goupilles de retenue dans le trou sur les embouts du rail inférieur. Ensuite, marquez les emplacements des supports de retenue sur la surface de montage. Centrez les supports de retenue sur ces emplacements et vérifiez leur alignement. Finalement, fixez les supports avec les vis fournies.

6. Utiliser les toiles sans cordon seulement


Pour monter et descendre la toile, tenez la poignée au centre du rail inférieur pour assurer un mouvement régulier.

Descendez la toile en la tirant doucement vers le bas jusqu'à la position souhaitée.

Montez la toile en la poussant doucement vers le haut jusqu'à la position souhaitée.

Note : Les toiles de plus de 42 po de largeur ont deux poignées placées à égale distance le long de la partie centrale du rail inférieur afin d'assurer un mouvement régulier.

7. Ajuster la toile

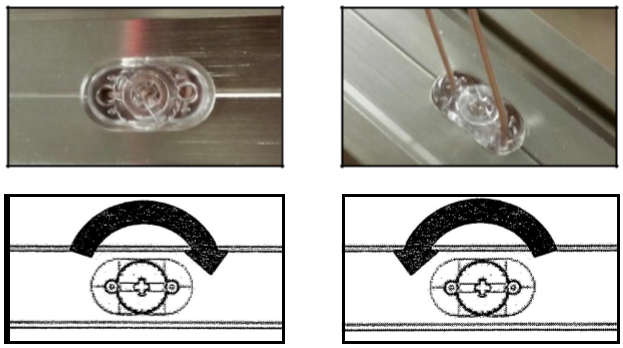

Monter le côté de la toile **Descendre le côté de la toile**

Montez et descendez la toile plusieurs fois.

Si la longueur est incorrecte ou si le rail inférieur n'est pas de niveau, procédez comme suit pour corriger la situation.

Pour l'ajustement du rail inférieur :

Soulevez le rail inférieur du côté à ajuster.

Pour l'ajustement du rail intermédiaire :

Soulevez le rail du milieu du côté à ajuster.

Cela enlèvera le poids sur le cordon. Utilisez un tournevis ou une pièce de 10 cents.

- Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever ce côté de la toile.
- Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser ce côté de la toile.
- Un demi-tour correspond à un réglage de ¼ po (le réglage maximum est de 1/2 po).

Dépannage

LA TOILE NE S'ENCLENCHE PAS DANS LES SUPPORTS D'INSTALLATION

- Vérifiez que les supports d'installation sont alignés et de niveau.

LA TOILE EST DIFFICILE À MONTER OU À DESCENDRE. LA TOILE NE MONTE PAS OU NE DESCEND PAS

- Les toiles ne peuvent pas être forcées dans des ouvertures de fenêtre étroites. S'il s'agit d'un montage intérieur, vérifiez que la toile est installée correctement. Assurez-vous qu'il y a un espace libre entre les extrémités de la toile et le battant de la fenêtre.
- Vérifiez que les supports d'installation sont de niveau. Calez-les pour les mettre à niveau, si nécessaire.
- Si des supports de retenue sont utilisés, assurez-vous qu'ils ont été libérés.
- Assurez-vous que le tissu n'est pas coincé.

LA TOILE MONTE OU DESCEND DE MANIÈRE INÉGALE OU LE RAIL INFÉRIEUR EST INÉGAL

- Vérifiez que la fenêtre est à l'équerre en mesurant les diagonales.
- Vérifiez que les supports d'installation sont de niveau. Calez-les pour les mettre à niveau, si nécessaire.
- Ajustez les cordons sous le rail inférieur (voir « Ajustement de la toile » à la page 3).

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES TOILES SANS CORDON

- L'utilisation quotidienne de la toile permettra d'obtenir une performance optimale.
- Si la toile reste en position abaissée pendant une période prolongée, il faut prendre des précautions supplémentaires lors de la remontée de la toile. Le tissu se détend et peut résister au soulèvement. Il s'agit d'un phénomène naturel pour toutes les toiles en tissu. Lorsque vous soulevez le tissu, vous pouvez remarquer qu'il se déploie (tombe) vers vous. Ce phénomène est temporaire et peut être corrigé en remontant lentement la toile jusqu'en haut, puis en la manœuvrant plusieurs fois. Cela permet au tissu de revenir à son état plissé, et la toile fonctionnera comme prévu.
- Si la toile est restée en position entièrement relevée pendant une période prolongée, elle peut avoir tendance à « remonter » au-dessus de la longueur souhaitée de la toile. Ce phénomène est temporaire et peut être corrigé en relevant complètement la toile et en la manœuvrant plusieurs fois.
- Il est recommandé d'utiliser la toile avec la ou les poignées fournies afin que la toile soit équilibrée lors de la montée et de la descente.
- Toiles motorisées : voir le guide des instructions de fonctionnement inclus avec la toile/la télécommande.

Sécurité des enfants

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD - Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1046604

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


TOILES ALVÉOLAIRES/CELLULAIRES SUR LARGE CAISSON

Système de levage sans cordon
Motorisation

Merci pour votre achat. Cette toile a été fabriquée sur mesure pour vous à partir de matériaux de la plus haute qualité. Pour éviter les erreurs et économiser un temps précieux, veuillez lire ces instructions avant d'installer vos nouvelles toiles.

OUTILS NÉCESSAIRES

1. Crayon ou marqueur
2. Ruban à mesurer
3. Tournevis Phillips
4. Niveau de charpentier
5. Perceuse électrique
6. Fixations de montage
7. Mèche 3/32 po et tournevis à écrou hexagonal 1/4 po

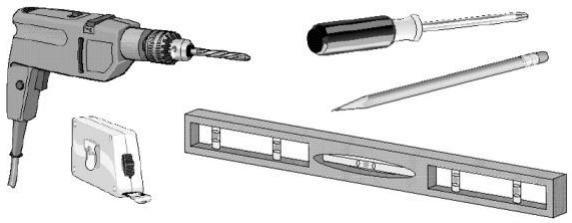


Surface de montage	Fixation
Placoplâtre, plâtre	Ancrages muraux, boulons d'expansion (non fournis) 
Métal	Vis à tôle (non fournies) 
Bois	Vis à tête hexagonale nº 6 (fournies) 

TABLE DES MATIÈRES


Avant de commencer ..... Page 2
Types de montage ..... Page 2
Installation des supports ..... Page 2
Montage intérieur ..... Page 3
Montage extérieur ..... Page 3
Note sur la motorisation ..... Page 3
Installer la toile ..... Page 4
Utiliser la toile à levage sans cordon ..... Page 4
Ajuster la toile ..... Page 4
Installer la poignée sans cordon ..... Page 5
Dépannage ..... Page 6
Entretien et nettoyage ..... Page 6
Sécurité des enfants ..... Page 7
Informations sur la garantie ..... Page 7

AVANT DE COMMENCER


Merci d'avoir acheté cette toile alvéolaire. Tous les éléments nécessaires à l'installation sont emballés dans votre paquet avec les instructions suivantes. Si vous les installez, les utilisez et les entretenez correctement, vos nouvelles toiles vous offriront des années de beauté et de performance. Veuillez lire attentivement ce livret d'instructions avant de commencer l'installation. Vérifiez que les pièces du paquet correspondent aux pièces indiquées ci-dessous.
Note : *Certaines pièces peuvent varier en fonction du système de toile ou de montage choisi.*

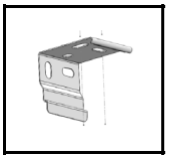

Supports d'installation

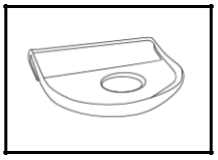


Poignée de levage sans cordon

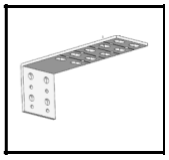

Extension de support
(optionnel)

Types de montage

Si les supports d'installation sont montés correctement, le reste du processus d'installation se déroulera facilement. Pour vous préparer à cette première étape importante, passez en revue les types de montage et la terminologie de base des fenêtres illustrés ci-dessous.

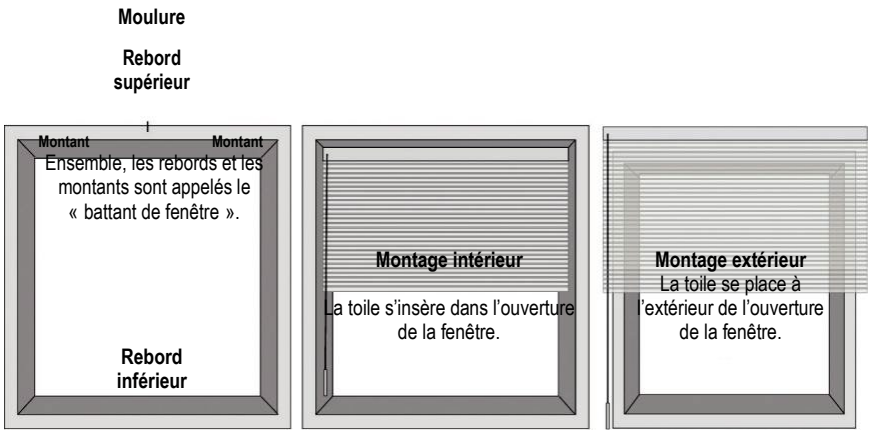

Installation des supports

Les supports d'installation sont pour le montage **INTÉRIEUR ou EXTÉRIEUR**.

Le montage du niveau des supports est essentiel pour le bon fonctionnement de la toile. Calez les supports au besoin pour atteindre un alignement du niveau.

Les exigences et les emplacements sont les mêmes pour le montage intérieur et extérieur. Consultez les tableaux ci-dessous pour les espacements et les exigences concernant les supports.

Largeur de la toile	Supports requis
Jusqu'à 36 po	2
>36 po - 72 po	3
>72 po - 90 po	4
>90 po - 120 po	5
>120 po	6

Pli 1-1/4 po

Montage intérieur	
Profondeur minimale du montage	1-3/4 po
Profondeur minimale du montage encastré	3 po
Montage extérieur	
Surface verticale plate minimale	1-1/2 po


NOTE SUR LA MOTORISATION

Avant d'installer la toile, associez le moteur à la télécommande en suivant les instructions fournies avec la télécommande.

Montage intérieur

Pour les montages intérieurs, les supports d'installation seront vissés en place dans les deux trous supérieurs de chaque support.
Consultez le tableau ci-dessous pour la profondeur du montage :

Profondeur minimale	Entièrement encastré
1-1/2 po	3 po

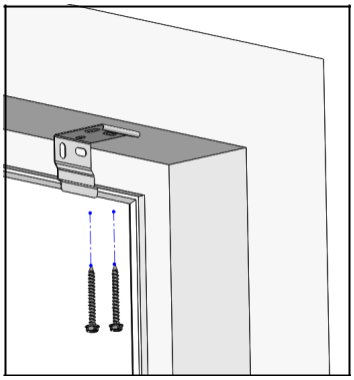

NOTE : *Avant d'installer les supports, ajoutez l'espace libre nécessaire pour éviter les obstructions comme les manivelles ou les poignées de fenêtre*.

INSTALLER LES SUPPORTS


1. Vissez les supports d'installation à travers les deux trous supérieurs à l'emplacement souhaité sur le rebord de la fenêtre.
    - Utilisez une mèche de 3/32 po pour percer les trous pour les vis.
2. Assurez-vous que tous les supports sont de niveau et alignés.

IMPORTANT : *Si vous fixez les supports d'installation à du placoplâtre, veillez à utiliser des ancrages et à suivre les instructions fournies avec les ancrages (ancrages non fournis).*

Montage extérieur

Pour les montages extérieurs, les supports d'installation seront vissés en place dans les deux trous arrière de chaque support.
Consultez le tableau de la hauteur minimale de la surface ci-dessous :

Hauteur minimale
1-1/2 po

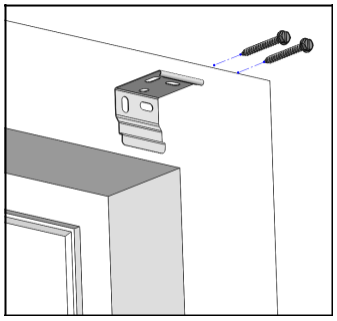


FIXEZ LES SUPPORTS

1. Vissez les supports d'installation à travers les deux trous supérieurs à l'emplacement souhaité sur le rebord de la fenêtre.
    - Utilisez une mèche de 3/32 po pour percer les trous pour les vis.
2. Assurez-vous que tous les supports sont de niveau et alignés.

IMPORTANT : *Si vous fixez les supports d'installation à du placoplâtre, veillez à utiliser des ancrages et à suivre les instructions fournies avec les ancrages (ancrages non fournis).*

SUPPORTS D'EXTENSION (OPTIONNEL)

- Positionnez les supports d'extension à l'emplacement souhaité sur le mur.
- Les parties supérieures des supports doivent être alignées et de niveau l'une par rapport à l'autre.
- Montez les supports d'extension à travers les trous arrière à l'aide de deux vis.
- Fixez les supports d'installation aux supports d'extension à l'aide des vis et des écrous fournis.

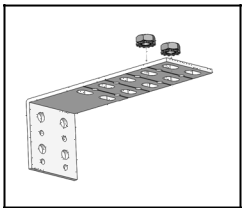


Note : *Utilisez les mêmes trous pour tous les supports afin d'assurer une projection uniforme par rapport à la surface.*

INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE MANŒUVRE DU RAIL INFÉRIEUR

Note : *La poignée de levage sans cordon doit être installée avant de placer la toile dans la fenêtre*.

Les toiles d'une largeur supérieure à 42 pouces sont livrées avec deux poignées par rail. Si les deux poignées sont utilisées, elles doivent être installées à égale distance sur le rail.

- Repérez la poignée transparente sans cordon du rail inférieur livrée avec votre toile.
- Étendez la toile, en élargissant les cellules pour qu'elles exposent complètement le rail inférieur, ce qui facilite l'installation de la poignée.
- Accrochez le rebord de la poignée sur le dessus du rail inférieur.
- Une fois accrochée, tirez la poignée vers l'extérieur pour vous assurer qu'elle s'est bien enclenchée.

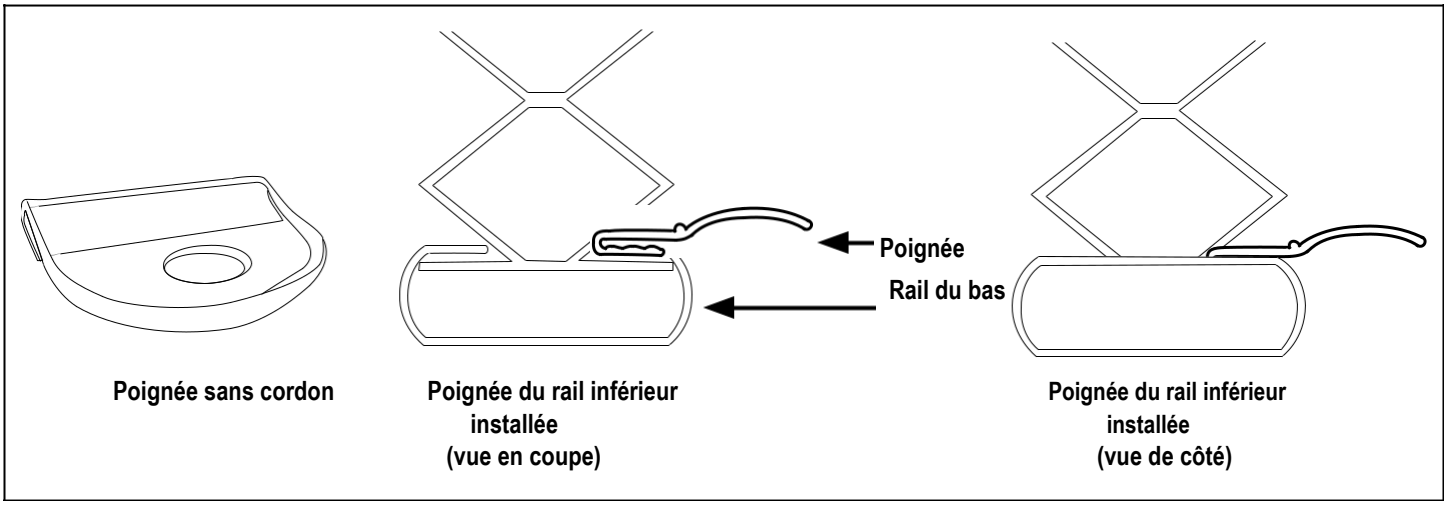


Poignée sans cordon | **Poignée du rail inférieur installée (vue en coupe)** | **Poignée du rail inférieur installée (vue de côté)**

Installer la toile

POUR LES TOILES SANS CORDON (SEULEMENT)

Note : *La poignée de levage sans cordon doit être installée avant de placer la toile dans la fenêtre*.

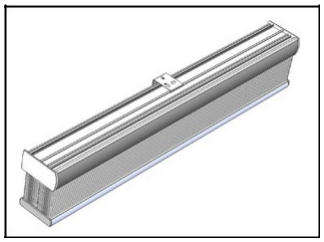

INSTALLER LE CAISSON

- Avec le côté avant de la toile face à vous, inclinez légèrement le caisson vers l'arrière afin d'orienter le rebord intérieur avant vers les supports.
- Tourner le caisson vers l'arrière puis vers le haut pour l'enclencher.

Utiliser la toile sans cordon

POUR MONTER ET DESCENDRE LA TOILE

- Tenez la poignée au centre du rail inférieur pour assurer un mouvement régulier.
- Les toiles de plus de 42 po de largeur ont deux poignées placées à égale distance le long de la partie centrale du rail inférieur afin d'assurer un mouvement régulier.
- Descendez la toile en la tirant doucement vers le bas jusqu'à la position souhaitée.
- Montez la toile en la poussant doucement vers le haut jusqu'à la position souhaitée.

Note : *Ne levez pas la toile plus haut qu'il est prévu. Si la toile ne remonte pas uniformément, dans la plupart des cas, le fait de l'abaisser complètement permettra aux cordons de se réaligner sur la bobine*.


Ajuster la toile

- Montez et descendez la toile plusieurs fois.
- Si la longueur est incorrecte ou si le rail inférieur n'est pas de niveau, procédez comme suit pour corriger la situation.




AJUSTEMENT DU RAIL INFÉRIEUR DE LA TOILE

- Soulevez le rail inférieur du côté à ajuster. Cela enlèvera le poids sur le cordon.
- Utilisez un tournevis ou une pièce de 10 cents.
  - Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever ce côté de la toile.
  - Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser ce côté de la toile.
  - Un demi-tour correspond à un réglage de 1/4 po (le réglage maximum est de 1/2 po).

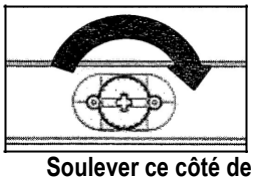

Soulever ce côté de la toile

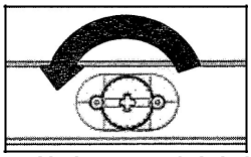

Abaisser ce côté de la toile

DÉPANNAGE

LA TOILE NE S'ENCLENCHE PAS DANS LES SUPPORTS D'INSTALLATION

- Vérifiez que les supports d'installation sont alignés et de niveau.

LA TOILE EST DIFFICILE À MONTER OU À DESCENDRE. LA TOILE NE MONTE PAS OU NE DESCEND PAS

- Les toiles ne peuvent pas être forcées dans des ouvertures de fenêtre étroites. S'il s'agit d'un montage intérieur, vérifiez que la toile est installée correctement. Assurez-vous qu'il y a un espace libre entre les extrémités de la toile et le battant de la fenêtre.
- Vérifiez que les supports d'installation sont de niveau. Calez-les pour les mettre à niveau, si nécessaire.
- Si des supports de retenue sont utilisés, assurez-vous qu'ils ont été libérés.
- Assurez-vous que le tissu n'est pas coincé.

LA TOILE MONTE OU DESCEND DE MANIÈRE INÉGALE OU LE RAIL INFÉRIEUR EST INÉGAL

- Vérifiez que la fenêtre est à l'équerre en mesurant les diagonales.
- Vérifiez que les supports d'installation sont de niveau. Calez-les pour les mettre à niveau, si nécessaire.
- Ajustez les cordons sous le rail inférieur (voir « Ajustement de la toile » à la page 4).

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES TOILES SANS CORDON

- L'utilisation quotidienne de la toile permettra d'obtenir une performance optimale.
- Si la toile reste en position abaissée pendant une période prolongée, il faut prendre des précautions supplémentaires lors de la remontée de la toile. Le tissu se détend et peut résister au soulèvement. Il s'agit d'un phénomène naturel pour toutes les toiles en tissu. Lorsque vous soulevez le tissu, vous pouvez remarquer qu'il se déploie (tombe) vers vous. Ce phénomène est temporaire et peut être corrigé en remontant lentement la toile jusqu'en haut, puis en la manœuvrant plusieurs fois. Cela permet au tissu de revenir à son état plissé, et la toile fonctionnera comme prévu.
- Si la toile est restée en position entièrement relevée pendant une période prolongée, elle peut avoir tendance à « remonter » au-dessus de la longueur souhaitée de la toile. Ce phénomène est temporaire et peut être corrigé en relevant complètement la toile et en la manœuvrant plusieurs fois.
- Il est recommandé d'utiliser la toile avec la ou les poignées fournies afin que la toile soit équilibrée lors de la montée et de la descente.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les toiles alvéolaires sont fabriquées dans un tissu antistatique et antipoussière qui repousse la saleté et la poussière. Pour la plupart de ces tissus, les options suivantes sont disponibles si votre toile a besoin d'être nettoyée.

ÉPOUSSETER : Un léger époussetage régulier à l'aide d'un plumeau suffit dans la plupart des cas**.**

ASPIRER : utilisez un aspirateur à main à faible aspiration pour un époussetage plus approfondi**.**

NETTOYER LES TACHES : Pour le nettoyage des taches, procédez comme suit : (1) préparez une solution d'eau tiède et de détergent doux pour la vaisselle. (2) Humidifiez un chiffon propre dans la solution et tordez-le. (3) Tamponnez la tache avec le chiffon humide jusqu'à ce qu'elle disparaisse. NE PAS FROTTER LE TISSU. (4) Laissez sécher la toile en position complètement abaissée.
ATTENTION : Évitez de froisser les tissus d'occultation pendant le nettoyage.

NETTOYER EN PROFONDEUR : Pour un nettoyage en profondeur, procédez comme suit : (1) Immergez la toile dans une bassine ou une baignoire remplie d'eau tiède et de détergent doux. (2) Rincez à l'eau claire. (3) Relevez complètement la toile et inclinez-la pour éliminer l'excès d'eau. (4) Réinstallez la toile humide, abaissez-la et laissez-la sécher complètement.

ATTENTION : *Ne pas immerger les tissus d'occultation. Ne pas immerger le caisson*.

NETTOYAGE ULTRASONIQUE : Les toiles standard, à l'exception de celles dotées d'une doublure d'occultation, peuvent être nettoyées aux ultrasons par un professionnel.

- Précisez qu'un détergent doux doit être utilisé.
- Ne jamais immerger le caisson.
- Faites sécher la toile complètement en position abaissée.

ATTENTION : *Ne pas immerger les tissus d'occultation. Ne pas immerger le caisson.*

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD - Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1046605

BANDLIFT CELLULAIRE

BandLift de haut en bas / de bas en haut

1. Installation des supports


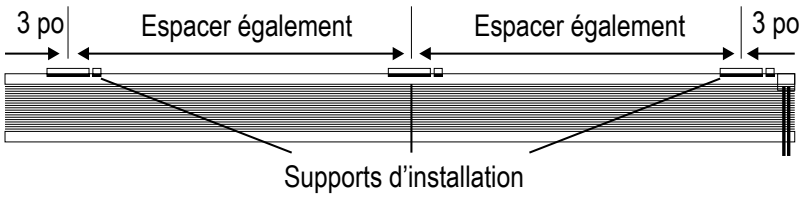


Tableau des exigences de montage pour les supports d'installation	
Largeur du store	**Nombre de supports**
18-1/8 po à 38po	2
38-1/8 po à 72 po	3
72-1/8 po à 84 po	4

Les supports d'installation peuvent être utilisés pour les montages INTÉRIEURS et EXTÉRIEURS. Les exigences et la position des supports sont les mêmes pour les montages intérieurs et extérieurs. Pour plus d'information, reportez-vous au tableau des exigences de montage pour les supports.

REMARQUE IMPORTANTE : Il est crucial d'installer les supports de niveau afin de s'assurer que le store fonctionne correctement. Au besoin, ajoutez des cales d'espacement pour les placer de niveau.


1a. Montage intérieur

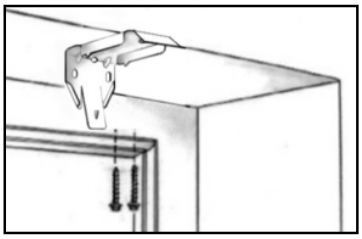

Profondeur minimale	Montage encastré
3/4 po	2-1/8 po

Avant d'installer les supports, ajoutez suffisamment d'espace, au besoin, pour éviter les obstructions comme les leviers et les poignées. Reportez-vous au tableau des profondeurs de montage. Installez les équerres de niveau à l'aide des vis fournies, en les alignant les unes par rapport aux autres. Assurez-vous que toutes les équerres soient de niveau et alignées.


1b. Montage extérieur

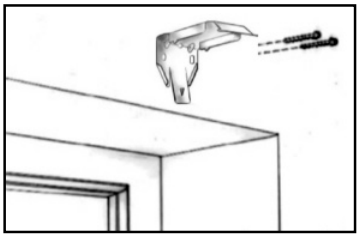

Hauteur minimale
1-1/2 po

Installez les équerres de niveau à l'aide des vis fournies, en les alignant les unes par rapport aux autres. Reportez-vous au tableau de la hauteur minimale de la surface ci-dessus. Assurez-vous quet outes les équerres soient de niveau et alignées.

2. Montage du caisson

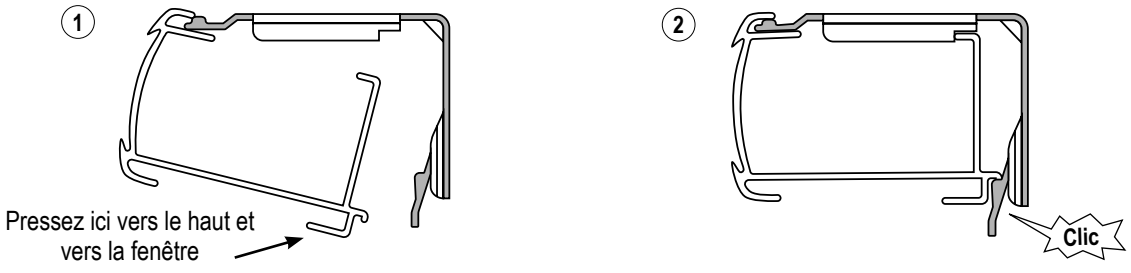

(1) Le devant du caisson face à vous, inclinez le caisson légèrement vers l'arrière afin que la lèvre supérieure s'aligne avec les supports (2) Inclinez-le vers l'arrière et vers le haut afin de l'enclencher en place

REMARQUE IMPORTANTE : Assurez-vous que le tissu du store ne soit pas coincé entre les supports et le caisson.

3. Ajuster le store

Levez et abaissez le store à plusieurs reprises. Si la traverse inférieure ou la traverse intermédiaire n'est pas de niveau, suivez les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème.

AJUSTER LA HAUTEUR DU STORE À L'AIDE DE LA TRAVERSE INFÉRIEURE :

- Tenez la traverse inférieure à deux mains, puis tirez doucement sur le côté trop élevé. Arrêtez de tirer quand la traverse intermédiaire est de niveau.


AJUSTER LA HAUTEUR DU STORE À L'AIDE DE LA TRAVERSE INTERMÉDIAIRE :

- Tenez la traverse intermédiaire à deux mains, puis poussez doucement sur le côté trop élevé. Arrêtez de pousser quand la traverse inférieure est de niveau.


4. Installer les taquets de retenue

(1) Abaissez le store et placez les tiges de retenue dans les capuchons d'extrémité de la traverse inférieure. (2) Faites une marque à l'endroit où seront placés les taquets de retenue sur la surface de montage. (3) Lorsqu'ils sont de niveau, fixez-le en place à l'aide de deux vis.

Montage extérieur (OB)

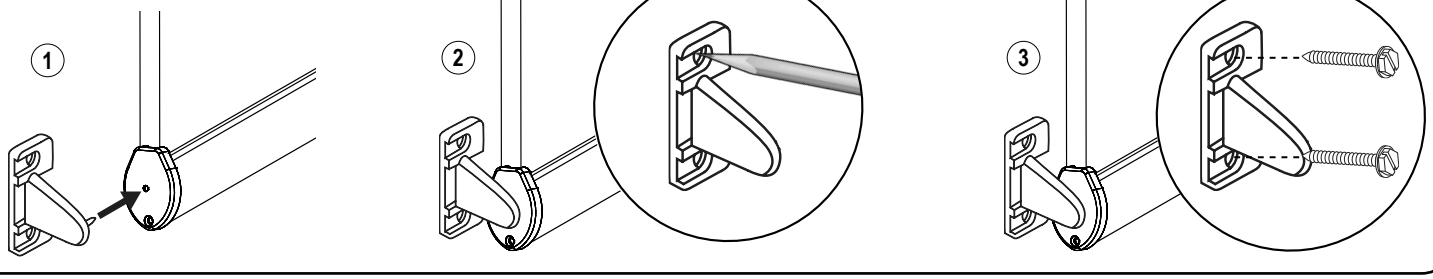

Montage intérieur (IB)

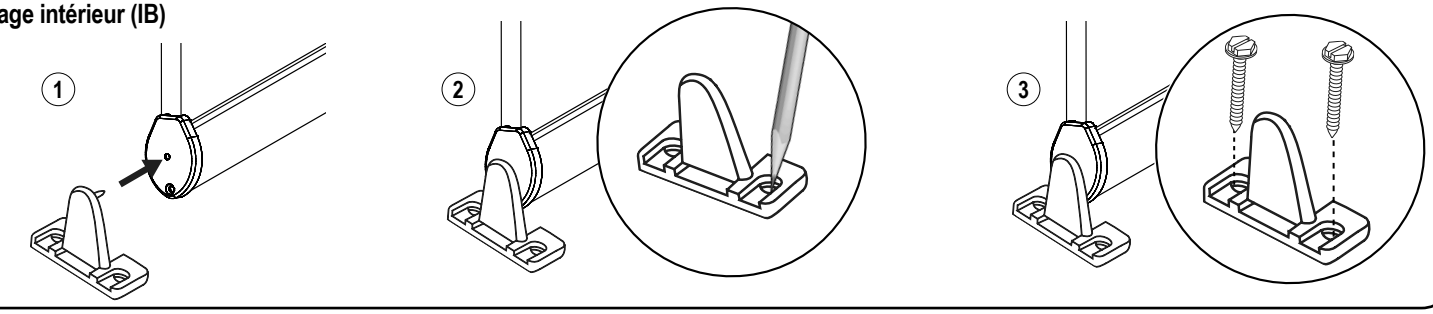

De haut en bas / de bas en haut - Fonctionnement de bas en haut

POUR REMONTER ET DESCENDRE LE STORE :

- Tenez la poignée au centre du bas de la traverse intermédiaire
- Les stores de plus de 42" de largeur auront 2 poignées placées uniformément à portée de main le long de la partie centrale du bas de la traverse intermédiaire pour assurer un mouvement de niveau
- Baissez le store en tirant doucement vers le bas jusqu'à la position désirée.
- Relevez le store en poussant doucement vers le haut jusqu'à la position désirée.

À noter : Des taquets de maintien sont nécessaires pour faire fonctionner la traverse intermédiaire de façon indépendante.

Sécurité des enfants

⚠WARNING STRANGULATION HAZARD – Young chidren can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

⚠MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT– Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1040968