
INSTALLATION INSTRUCTIONS

HONEYCOMB SHADES

Stationary Fan Style Arch | Half Circle & Quarter Round


1a. Install the Brackets — Fan Style Arch

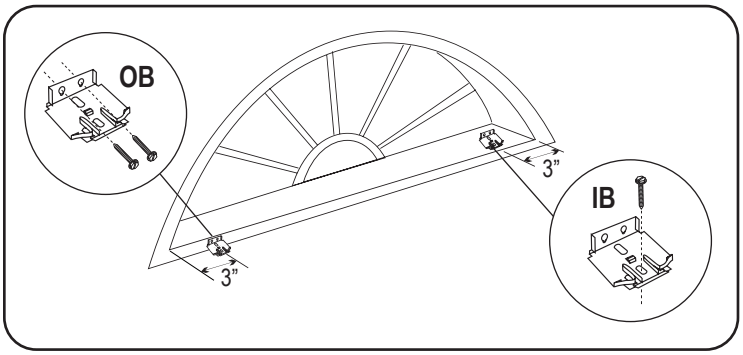

Mount end brackets 3" from each side and space any remaining brackets evenly. Make sure that all brackets are aligned and level.


For the best fit on a non-perfect half circle in a deeply recessed window opening, position the brackets so that the arch is installed close to the original depth that the template was made.

1b. Install the Brackets — Quarter Round

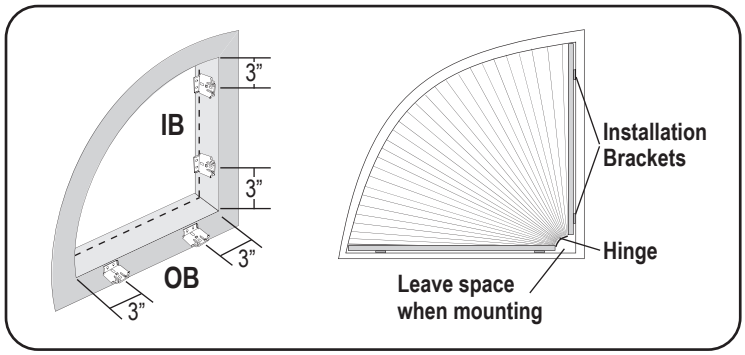

Mount the brackets to the vertical and horizontal mounting surfaces. Place brackets approximately 3" from the bottom and the top along the vertical mounting surface. Then, place a bracket approximately 3" in from both edges of the horizontal mounting surface.

2. Shade Assembly — Fan Style Arch Only

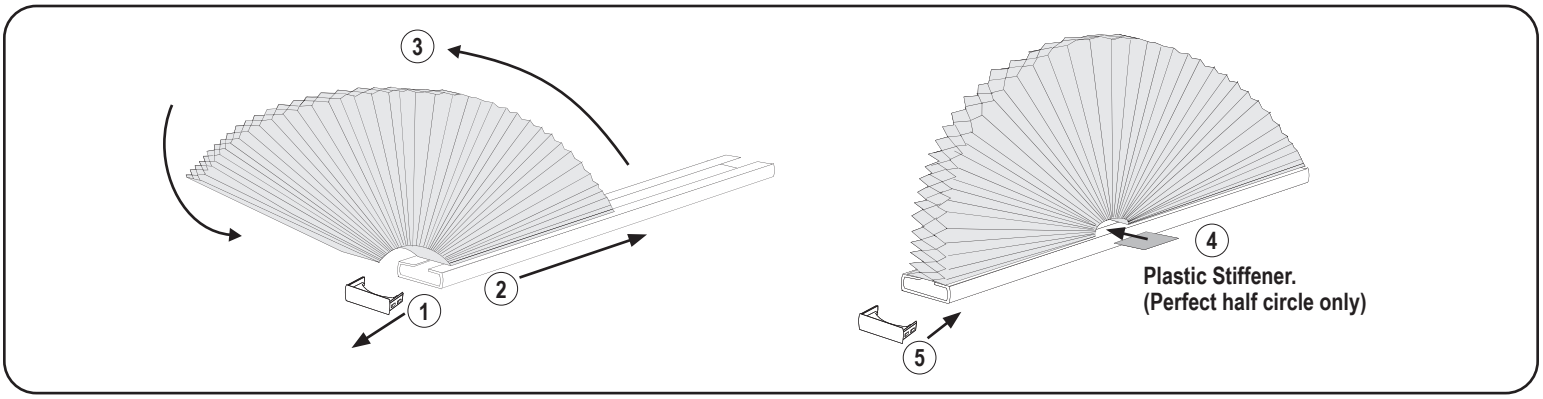


NOTE: Not perfect half circles have a straight edge on one end of the fabric and the other has a trimmed (jagged) edge. Orient the fabric so that the trimmed (jagged) edge, when fanned out, will become the outside edge of the arch. The straight side of the fabric stack will form the inner circle of the arch.

First, remove the end caps from the rail. Then, fan the fabric out and slide the free stiffened cell of the fabric into the rail so that the ends of fabric match up with the ends of the bottom rail. Inside the center of the rail, mark where the stiffened fabric ends.

For perfect half circles only, cut the plastic stiffener provided to fit the pivot opening. Then, peel the paper liner off the stiffener and adhere it to the bottom rail in the inner circle of the arch.

Finally, install the endcaps back into place; the four circular dimples on the end caps should face down.


3. Arch Support Clip Installation

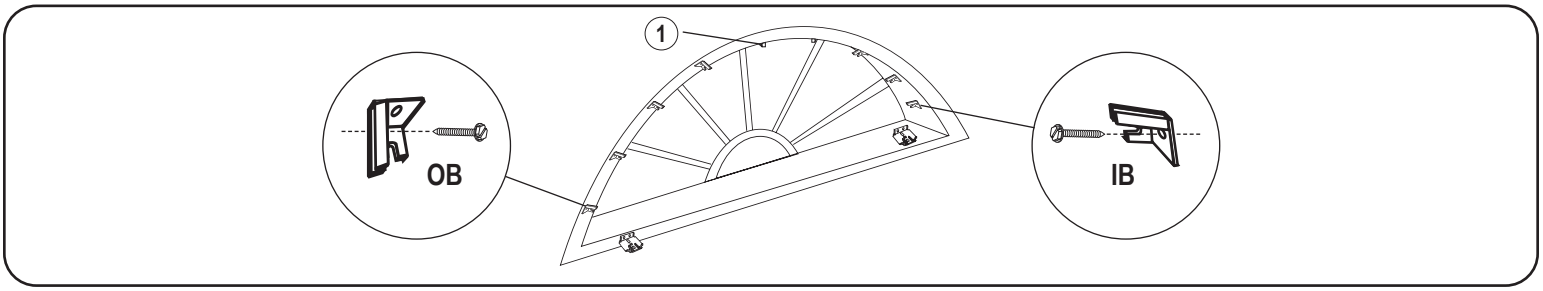


Position the clips so that the back of the clips are the same depth as the back of the installation brackets. First, place a clip at the top center of the window opening and then, space remaining clips evenly apart. Screw the arch support clips to the mounting surface through the hole in the top of the clip (**IB**) or through the slot in the back (**OB**).

INSTALLATION INSTRUCTIONS


4a. Shade Installation

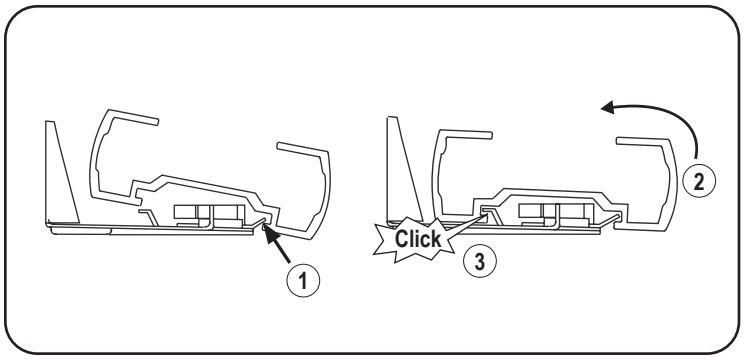

4b. Shade Removal — Only if necessary

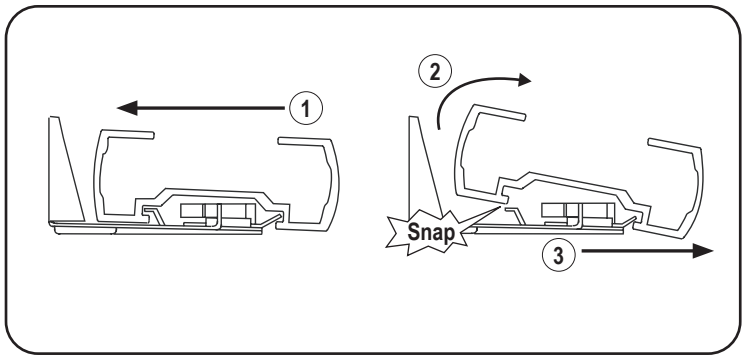

5. Place Fabric Into Clips

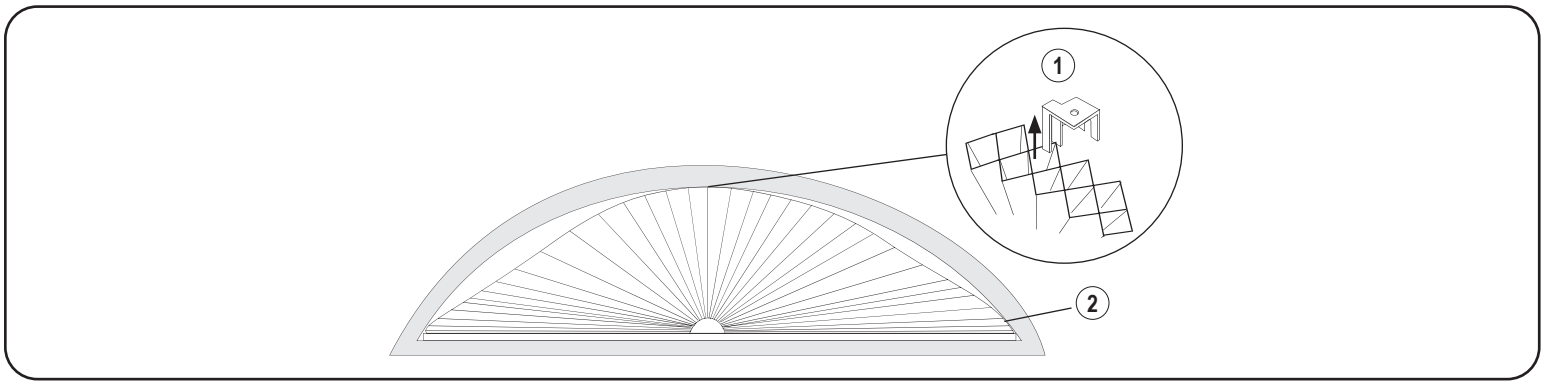

First, find the center of the fabric. Gently press on the fabric until you are able to get the back cell into the top center support clip. Then, go to the first clip up from the bottom of the arch and gently lift and fan out the fabric until the first section fits the window opening. Gently press on the fabric until you are able to get the back cell into the support clip. Repeat for remaining clips. Check the fit of the arch shade. Reposition the fabric in the clips, if necessary.

Child Safety


⚠WARNING STRANGULATION HAZARD – Young chidren can be strangled by cords.
Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

⚠MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT– Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

STORES ALVÉOLÉS

Arche de style éventail stationnaire | Demi cercle et quart de cercle rond


1a. Installez les supports - Arche de style éventail

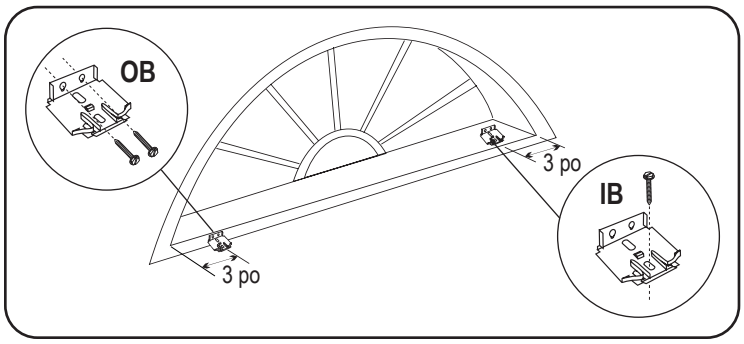

Montez les supports d'extrémité à 3 po de chaque côté et espacez uniformément les supports restants. Assurez-vous que tous les supports sont alignés et de niveau.


Pour un ajustement optimal sur un demi-cercle non parfait dans une ouverture de fenêtre profondément encastrée, positionnez les supports de façon à ce que l'arche soit installée à peu près à la profondeur originale à laquelle le gabarit a été fait.

1b. Installez les supports - quart de cercle rond

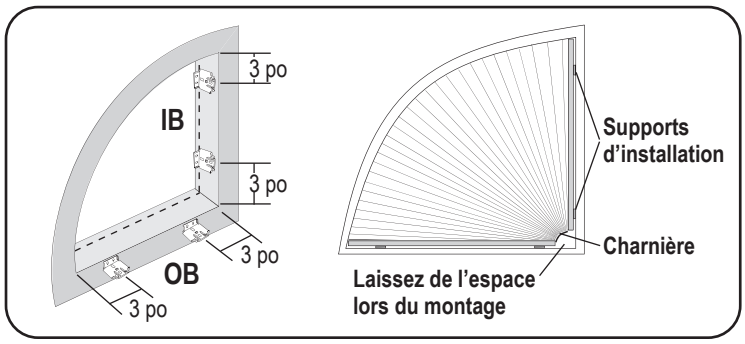

Montez les supports sur les surfaces de montage verticales et horizontales. Placez les supports à environ 3 po du bas et du haut de la surface de montage verticale. Ensuite, placez un support à environ 3 po des deux bords de la surface de montage horizontale.

2. Assemblage du store - Arche de style éventail seulement

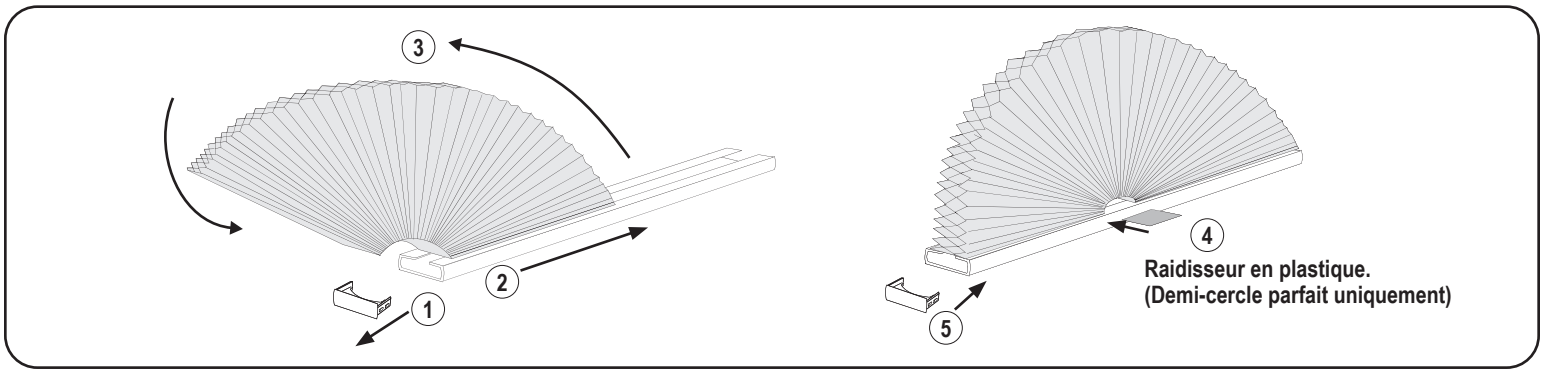


REMARQUE : les demi-cercles imparfaits ont un bord droit à une extrémité du tissu et l'autre a un bord coupé (dentelé). Orientez le tissu de façon à ce que le bord coupé (dentelé), une fois dispersé, devienne le bord extérieur de l'arche. Le côté droit de la pile de tissu formera le cercle intérieur de l'arche.

Retirez d'abord les capuchons d'extrémité de la traverse. Ensuite, dispersez le tissu et glissez la cellule rigide libre du tissu dans la traverse de façon à ce que les extrémités du tissu correspondent aux extrémités de la traverse inférieure. Dans le centre de la traverse, marquez l'endroit où le tissu renforcé se termine.

Pour les demi-cercles parfaits seulement, coupez le raidisseur en plastique fourni pour l'adapter à l'ouverture du pivot. Ensuite, décollez la doublure en papier du raidisseur et collez-la à la traverse inférieure dans le cercle intérieur de l'arc.

Enfin, remettez les capuchons d'extrémité en place ; les quatre rides circulaires des capuchons d'extrémité doivent être orientées vers le bas.


3. Installation du clip de support d'arche

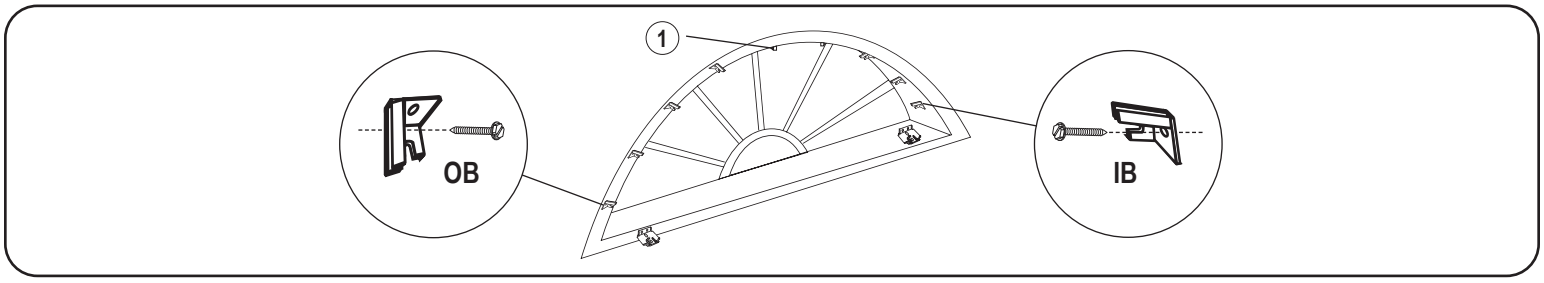


Positionnez les pinces de manière à ce que l'arrière des pinces soit de la même profondeur que l'arrière des supports d'installation. Placez d'abord une pince au centre supérieur de l'ouverture de la fenêtre, puis espacez uniformément les autres pinces. Vissez les pinces de support de l'arche à la surface de montage par le trou situé sur le dessus de la pince (**IB**) ou par la fente située à l'arrière (**OB**).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


4a. Installation du store

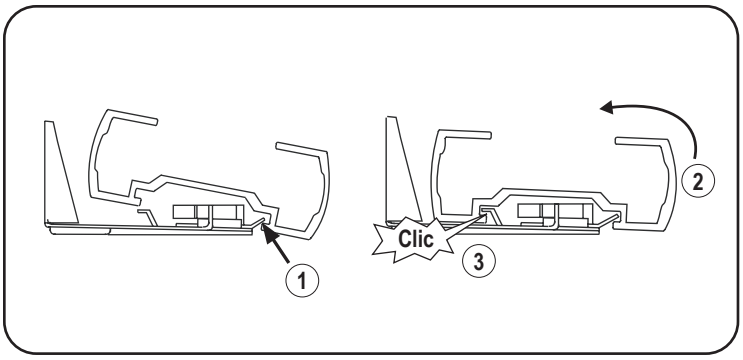

4b. Enlèvement du store - Seulement si nécessaire

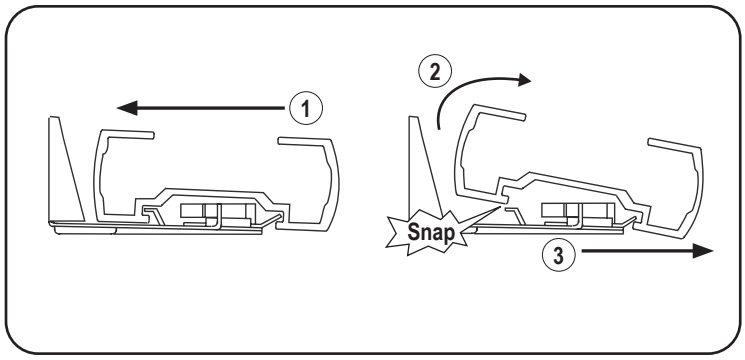

5. Placez le tissu dans les pinces

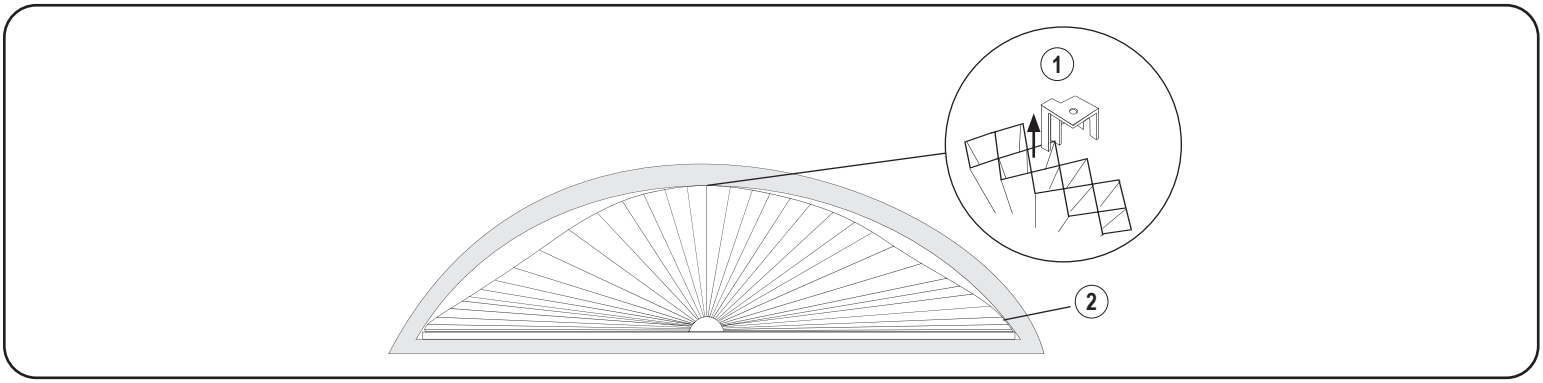

Tout d'abord, trouvez le centre du tissu. Appuyez doucement sur le tissu jusqu'à ce que vous puissiez faire entrer la cellule arrière dans la pince de support central supérieur. Ensuite, allez à la première pince en partant du bas de l'arche puis soulevez et dispersez doucement le tissu jusqu'à ce que la première section s'adapte à l'ouverture de la fenêtre. Appuyez doucement sur le tissu jusqu'à ce que vous puissiez faire entrer la cellule arrière dans la pince de support. Répétez l'opération pour les autres pinces. Vérifiez l'ajustement du store. Repositionnez le tissu dans les pinces, si nécessaire.

Sécurité des enfants

⚠ WARNING STRANGULATION HAZARD – Young chidren can be strangled by cords.
Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

⚠ MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT– Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1023417