INSTALLATION INSTRUCTIONS


ROLLER SHADES
Cassette

1. Install the Brackets


Important: Make sure the mounting surface is level. Brackets must be aligned and level for shade to operate properly. Shim brackets if necessary.

Medium and Large Cassette

Important: Make sure the mounting surface is level. Brackets must be aligned and level for shade to operate properly.

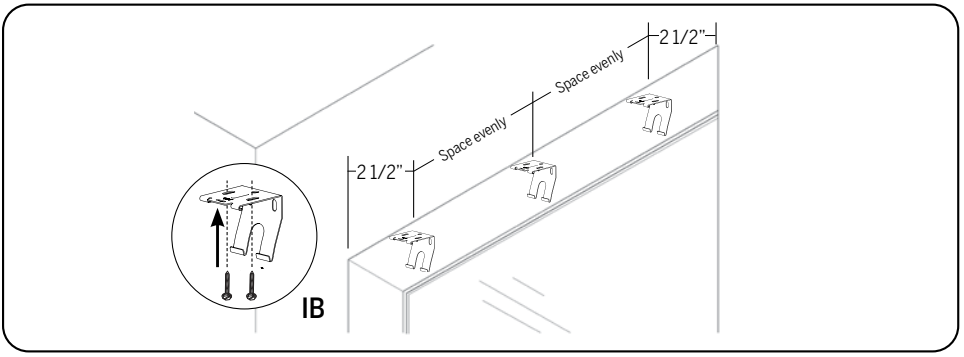


Inside Mount IB:
- Measure 2 ½" inward from each side of the window frame.
- Install the brackets leveled & aligned to each other using the screws provided through the top of the brackets.
- If applicable, evenly space out additional brackets between the brackets on both ends.
- See "IB" image above.

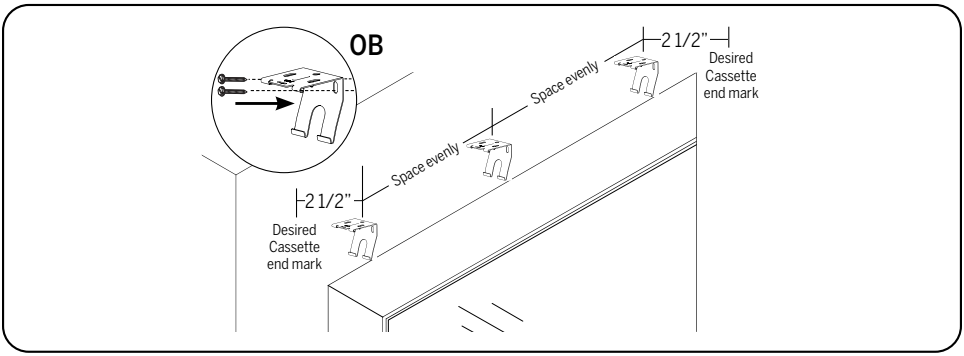

Outside Mount OB:
- Center the shade over the window opening at the desired height & width.
- Mark the location of the "Desired Cassette end mark" on both ends of the cassette.
- Measure 2 ½" inward from the "Desired Cassette end marks" for the location of the brackets. If applicable, evenly space out the additional brackets between the brackets on both ends.
- Install the brackets leveled & aligned to each other using the screws provided through the side of the brackets.
- See "OB" image above.


2. Install the Shade

Medium and Large Curved Cassette

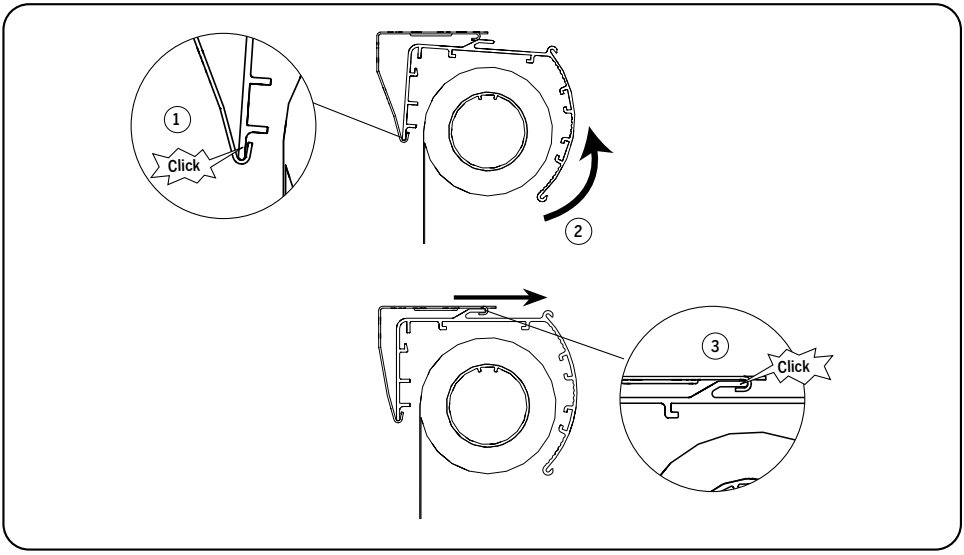

3. Remove the Shade (Only if Necessary)

Medium and Large Cassette

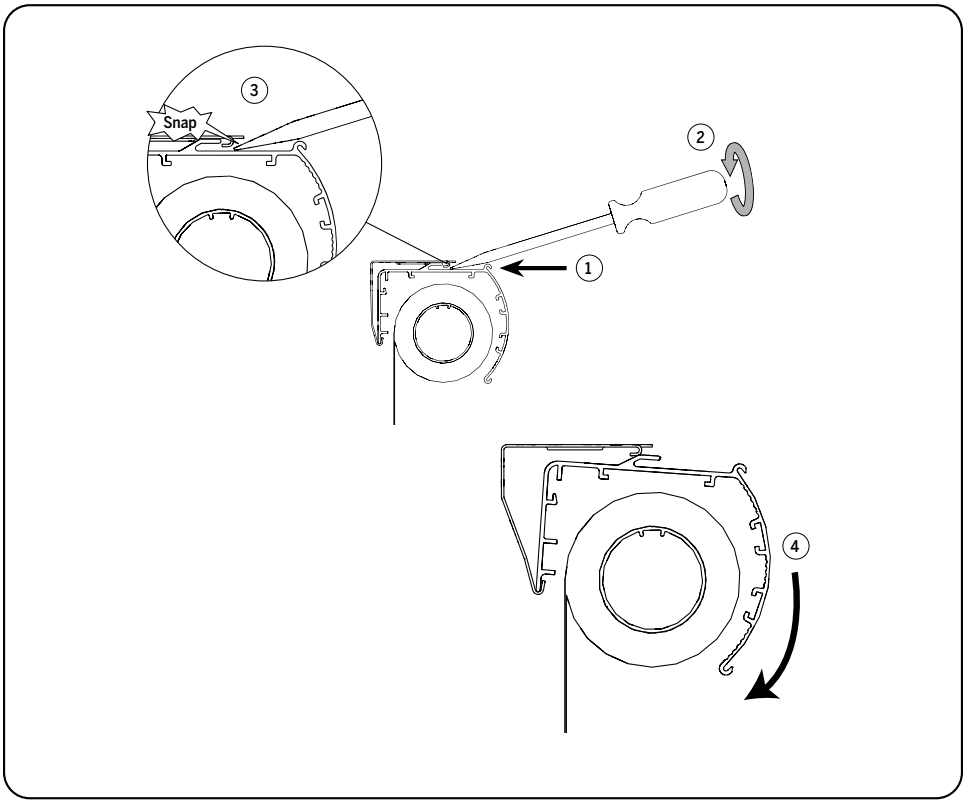

UPDATED SAFETY INSTRUCTIONS FOR AUTOMATED SHADES

Any accessible electrical wire must be less than 22 cm in overall length. Any accessible wires that are a power source for automated shades MUST meet one of the following requirements:

Option 1


The accessible electrical wire must be shrouded with a rigid cover so that the wire is shielded in such a way that it cannot be touched when it is installed. The shroud/rigid cover makes the electrical wire unaccessible.

Option 2

The accessible electrical wire must be installed by stapling/anchoring it at intervals of less than 22 cm, and the staples/anchors cannot be removable with 35 Nm of force, or less. The stapling/anchoring make the electrical wire unaccessible.

Option 3

A combination of option 1 and option 2; the use of a shroud/rigid cover and stapling/anchoring the electrical wires at intervals of less than 22cm make the electrical wire unaccessible.

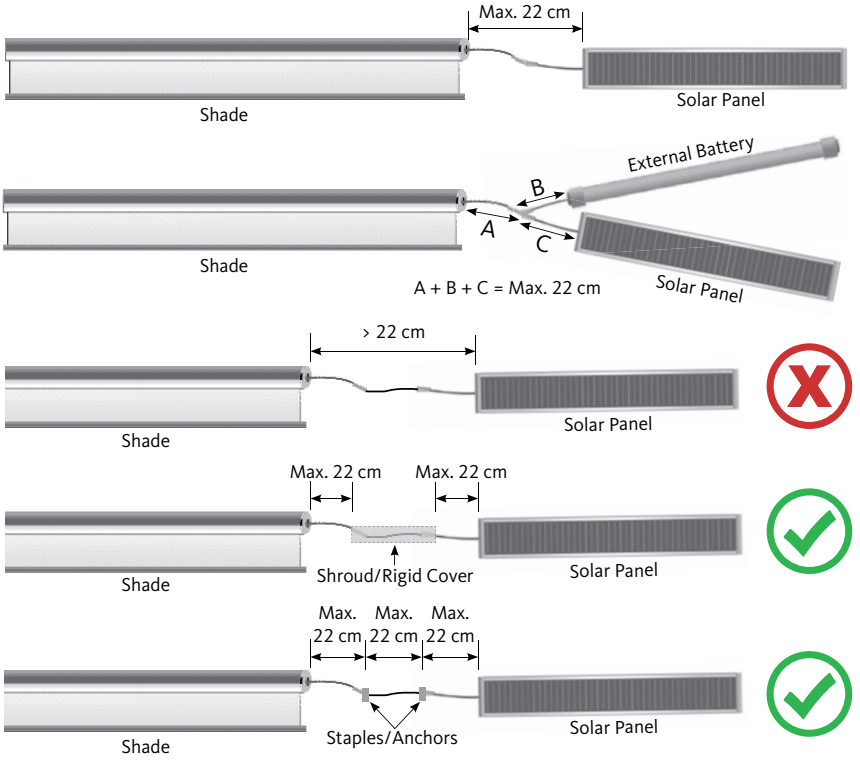

WARNING STRANGULATION HAZARD —
Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

1049920

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


TOILES À ROULEAU
CASSETTE

1. Installez les supports

Important : Assurez-vous que la surface de montage est de niveau. Les supports doivent être alignés afin que le store fonctionne correctement. Utilisez des cales si nécessaire.


Cassette courbée moyenne et large

Important : Assurez-vous que la surface de montage est de niveau. Les supports doivent être alignés afin que le store fonctionne correctement.

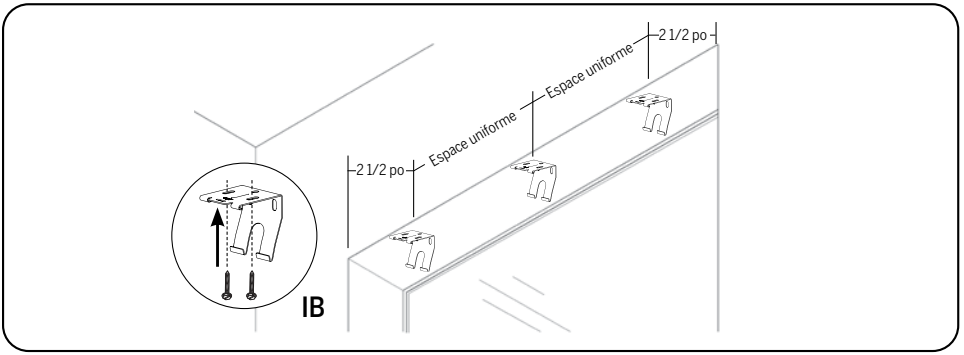

Montage intérieur IB :

- Mesurez 2 ½" vers l'intérieur de chaque côté du cadre de la fenêtre.
- Installez les supports de niveau et alignés les uns par rapport aux autres en utilisant les vis fournies, à travers la partie supérieure des supports.
- S'il y a lieu, espacer également les supports supplémentaires entre les supports des deux extrémités.
- Voir l'image « IB » ci-dessus.

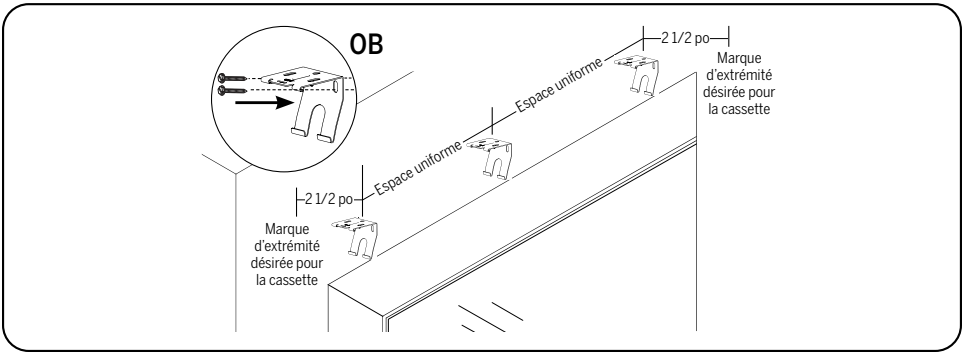


Montage extérieur OB :

- Centrez le store sur l'ouverture de la fenêtre à la hauteur et à la largeur souhaitées.
- Marquez l'emplacement de la « marque d'extrémité souhaitée pour la cassette » sur les deux extrémités de la cassette.
- Mesurez 2 ½" vers l'intérieur à partir des « marques d'extrémité souhaitée de la cassette » pour l'emplacement des supports. Le cas échéant, espacer uniformément les supports supplémentaires entre les supports aux deux extrémités.
- Installez les supports de niveau et alignés les uns par rapport aux autres en utilisant les vis fournies, à travers la partie supérieure des supports.
- Voir l'image « OB » ci-dessus.


2. Installez le store

Cassette courbée moyenne et large

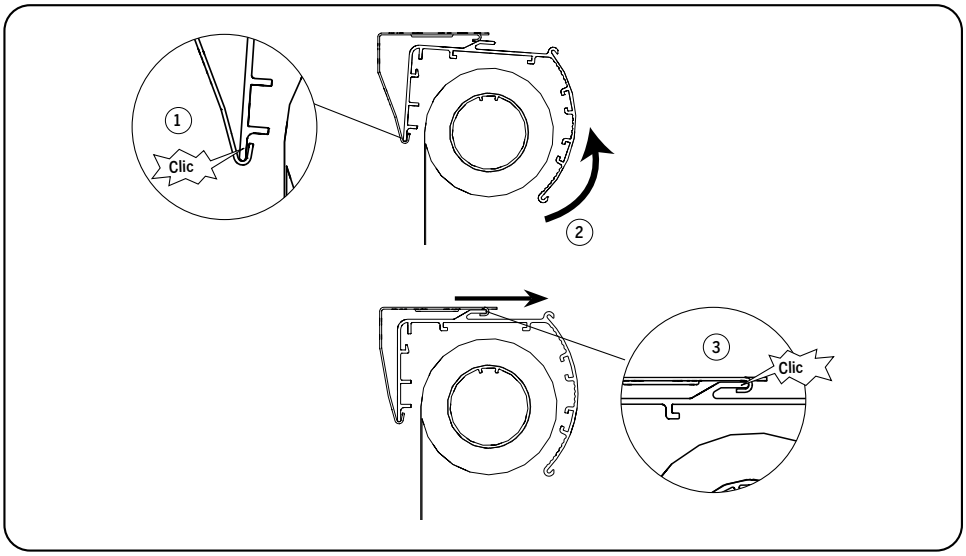

3. Retirez le store (seulement si nécessaire)

Cassette moyenne et large

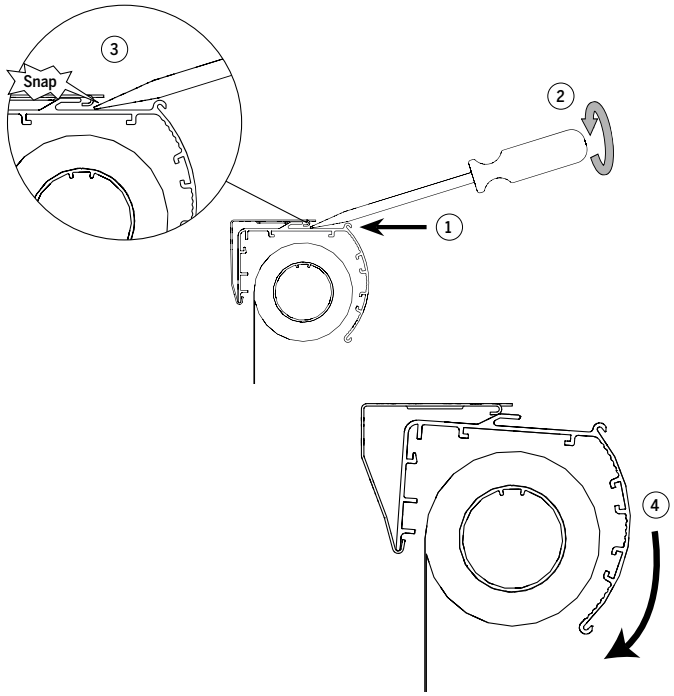

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES STORES AUTOMATISÉS MISES À JOUR

Tout fil électrique accessible doit avoir une longueur totale inférieure à 22 cm. Les fils électriques accessibles qui sont une source d'alimentation d'un store automatisé DOIVENT répondre à l'une des exigences suivantes:

Option 1


Le fil électrique accessible doit être recouvert par un couvercle rigide de sorte que le fil soit protégé de manière à ce qu'il ne puisse pas être touché lorsqu'il est installé. Le couvercle rigide fait que le fil électrique soit inaccessible.

Option 2

Le fil électrique accessible doit être installé en l'agrafant/en l'ancrant à des intervalles inférieurs à 22 cm et les agrafes/ancres ne peuvent pas être retirées par une force de 35 Nm ou moins. L'agrafe/l'ancre fait que le fil électrique soit inaccessible.

Option 3

Une combinaison de l'option 1 et l'option 2 ; l'utilisation d'un couvercle rigide et des agrafes/ancres à des intervalles inférieurs à 22 cm fait que le fil électrique soit inaccessible.

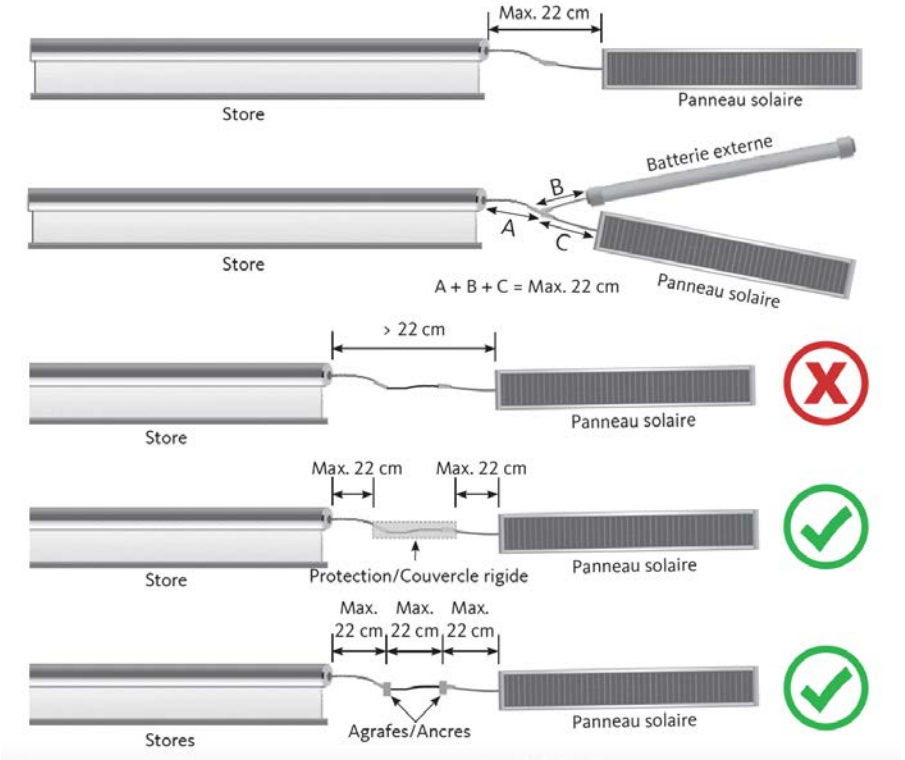

MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT —
Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1049920