
LEVOLOR


Inside Mount Installation Instructions
Cellular Shades

Instrucciones de instalación con montaje interior
Persianas celulares

Instructions pour une installation à l'intérieur du châssis
Stores cellulaires

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN.
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

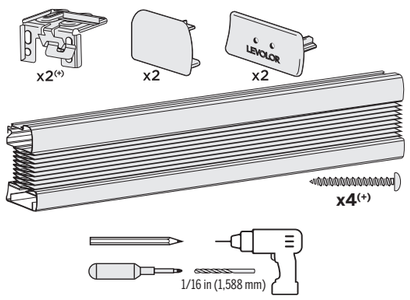

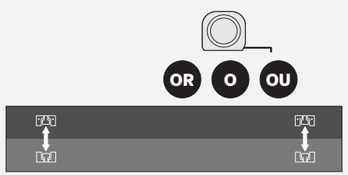

Template on Box
Plantilla en caja
Gabarit sur la boîte

WARNING
STRANGULATION HAZARD – Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


MISE EN GARDE
RISQUES D'ÉTRANGLEMENT – Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

INSTALL WITH TEMPLATE
INSTALE CON PLANTILLA
INSTALLATION À L'AIDE DU GABARIT




SEPARATE TEMPLATE FROM PACKAGING.
SEPARE LA PLANTILLA DEL EMBALAJE.
DÉCOUPEZ LE GABARIT DE L'EMBALLAGE.

1 PLACE FOLDED TEMPLATE AGAINST WINDOW TRIM AS SHOWN ON IMAGE BELOW . USE INSTALLATION TEMPLATE TO LOCATE BRACKET HOLE LOCATION.
COLOQUE LA PLANTILLA PLEGADA CONTRA EL REBORDE DE LA VENTANA, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN A CONTINUACIÓN. USE LA PLANTILLA DE INSTALACIÓN PARA SABER LA UBICACIÓN DEL ORIFICIO DEL SOPORTE.
PLACEZ LE GABARIT PLIÉ CONTRE LA BORDURE DE FENÊTRE, COMME LE MONTRE L'IMAGE CI-DESSOUS. UTILISEZ LE GABARIT D'INSTALLATION POUR DÉTERMINER LES EMPLACEMENTS DES TROUS DES SUPPORTS.

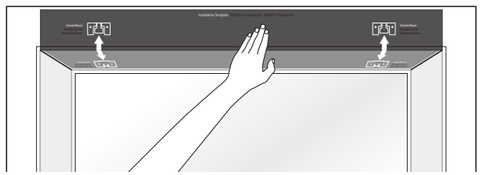

2 MARK ALL BRACKET HOLE PLACEMENTS USING INSTALLATION TEMPLATE.
CON LA PLANTILLA DE INSTALACIÓN, MARQUE TODAS LAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE.
MARQUEZ TOUS LES EMPLACEMENTS DES TROUS DES SUPPORTS À L'AIDE DU GABARIT POUR L'INSTALLATION.

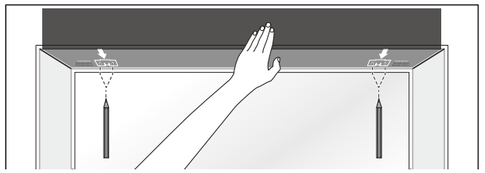


3 DRILL PILOT HOLES.
TALADRE ORIFICIOS GUÍA.
PERCEZ DES AVANT-TROUS.




OR / O / OU

INSTALL WITH MEASURING TAPE
INSTALE CON CINTA MÉTRICA
INSTALLATION À L'AIDE D'UN RUBAN À MESURER




USE A MEASURING TAPE IF INSTALLATION TEMPLATE IS NOT AVAILABLE
USE UNA CINTA MÉTRICA SI LA PLANTILLA DE INSTALACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
UTILISEZ UN RUBAN À MESURER SI VOUS NE DISPOSEZ PAS DU GABARIT POUR L'INSTALLATION.


1 USE MEASURING TAPE TO LOCATE BRACKET HOLE LOCATION
UTILICE UNA CINTA MÉTRICA PARA SABER LA UBICACIÓN DEL ORIFICIO DEL SOPORTE
UTILISEZ UN RUBAN À MESURER POUR DÉTERMINER LES EMPLACEMENTS DES TROUS DES SUPPORTS.

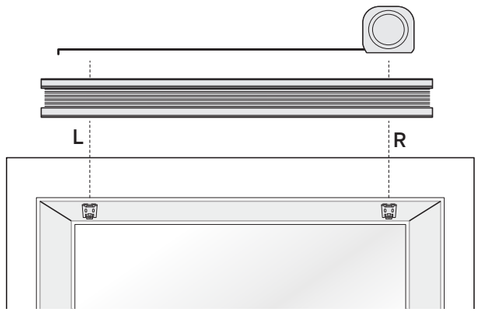

2 MARK BRACKET PLACEMENT USING MEASURING TAPE. FOR 48 IN AND WIDER, PLACE BRACKET 10 IN FROM EACH END AND REMAINING BRACKETS EVENLY ACROSS SHADE.
MARQUE LA UBICACIÓN DEL SOPORTE DE CON UNA CINTA MÉTRICA. COLOQUE LOS SOPORTES DE 48 PULGADAS Y MÁS ANCHOS A 25,4 CM DE CADA EXTREMO Y LOS SOPORTES RESTANTES DE MANERA PAREJA A TRAVÉS DE LA PERSIANA.
MARQUEZ L'EMPLACEMENT DES SUPPORTS À L'AIDE DU RUBAN À MESURER. POUR UNE BORDURE DE FENÊTRE D'UNE LARGEUR DE 121,92 CM (48 PO) OU PLUS, PLACEZ UN SUPPORT À 25,4 CM (10 PO) DE CHAQUE EXTRÉMITÉ, PUIS RÉPARTISSEZ LES SUPPORTS RESTANTS À DISTANCE ÉGALE.

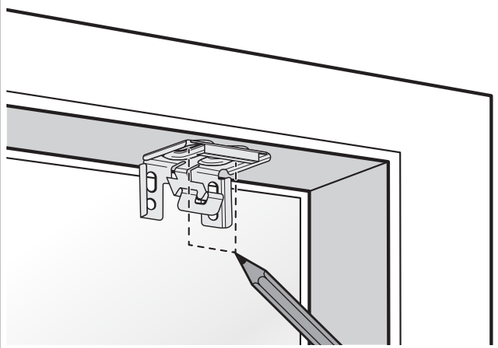


3 DRILL PILOT HOLES.
TALADRE ORIFICIOS GUÍA.
PERCEZ DES AVANT-TROUS.

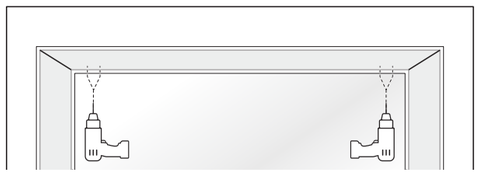


4 INSTALL BRACKETS WITH SCREWS.
INSTALE LOS SOPORTES CON TORNILLOS.
FIXEZ LES SUPPORTS À L'AIDE DE VIS.

WALL ANCHORS MAY BE REQUIRED FOR SECURE ATTACHMENT
ES POSIBLE QUE SE REQUIERAN ANCLAS DE EXPANSIÓN PARA PARED CON EL FIN DE ASEGURAR LA FIJACIÓN
IL POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE D'INSTALLER DES CHEVILLES D'ANCRAGE POUR ASSURER UNE FIXATION SOLIDE

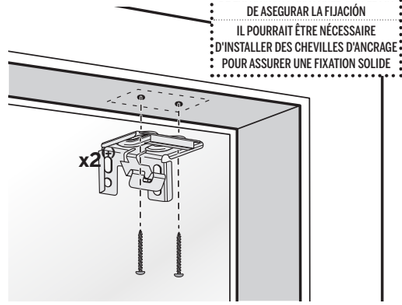


5 **IMPORTANT | IMPORTANTE | IMPORTANTE**
SHORTERN SHADES BEFORE ATTACHING END CAPS.
REDUZCA EL TAMAÑO DE LAS PERSIANAS ANTES DE COLOCAR LAS TAPAS PARA LOS EXTREMOS.
RACCOURCISSEZ LE STORE AVANT DE FIXER LES EMBOUTS.


SEE ENCLOSED SHORTENING INSTRUCTIONS.
CONSULTE LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS PARA REDUCIR EL TAMAÑO.
CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS INCLUSES POUR LE RACCOURCISSEMENT DU STORE.

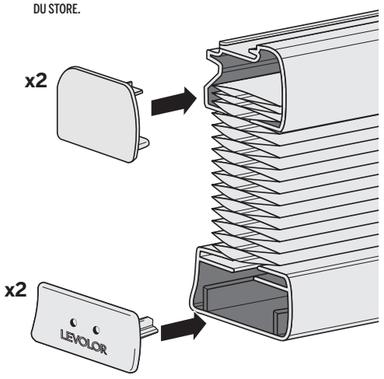

6

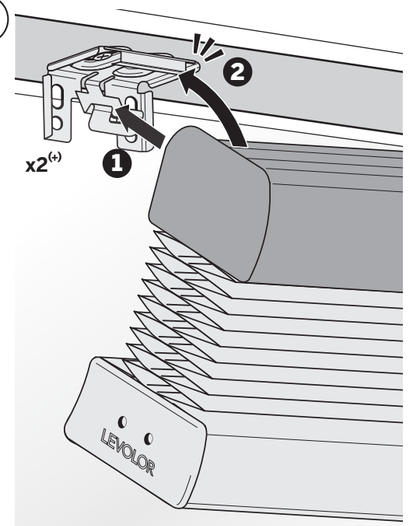


7 USE BOTH HANDS TO RAISE AND LOWER SHADE.
USE AMBAS MANOS PARA SUBIR Y BAJAR LA PERSIANA.
UTILISEZ VOS DEUX MAINS POUR RELEVER OU ABAISSER LE STORE.

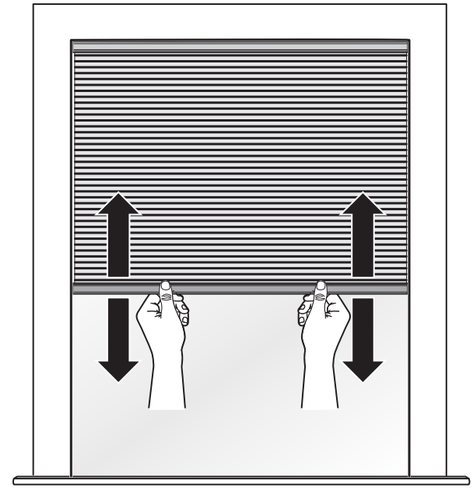

OPTIONAL INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES OPCIONALES
INSTRUCTIONS FACULTATIVES

SOLD SEPARATELY
SE VENDEN POR SEPARADO
VENDUS SÉPARÉMENT

HOLD DOWN BRACKETS
SUJETE LOS SOPORTES
SUPPORTS DE RETENUE

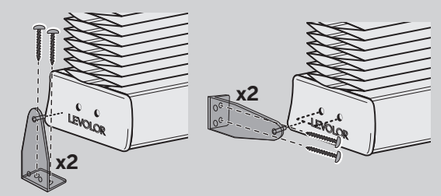

PACKAGE MAY CONTAIN EXTRA PARTS. FOLLOW INSTRUCTIONS. DO NOT USE EXTRA PARTS.
ES POSIBLE QUE EL PAQUETE CONTENGA PIEZAS ADICIONALES. SIGA LAS INSTRUCCIONES. NO UTILICE PIEZAS ADICIONALES.Ð
L'EMBALLAGE PEUT CONTENIR DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS. N'UTILISEZ PAS LES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES.

Statement of Warranty
We proudly extend a limited lifetime warranty on the enclosed LEVOLOR product. Please visit LEVOLOR.com/warranty or contact customer service for details.

Declaración de garantía
Le ofrecemos con orgullo una garantía limitada de por vida para el producto LEVOLOR adjunto. Visite LEVOLOR.com/warranty o póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener detalles.

Énoncé de garantie
C'est avec fierté que nous offrons une garantie à vie limitée pour ce produit LEVOLOR. Visitez le site LEVOLOR.com/warranty ou communiquez avec le service à la clientèle pour plus de détails.

CONSUMER HELPLINE
LÍNEA DE AYUDA AL CLIENTE
SERVICE D'ASSISTANCE AUX CONSOMMATEURS

(8:00 am – 6:00 pm EST)
USA: 800-538-6567 | CANADA: 800-850-4555

For more info visit LEVOLOR.com
Visite LEVOLOR.com para obtener más información.
Pour plus d'informations, visitez le site LEVOLOR.com

1020174
20-0036-006
© 2021 LEVOLOR. All Rights Reserved.