
PANEL TRACK


Track Installation | Deluxe Valance

Getting Started — Mounting Type

All of the required installation components are wrapped in the package along with these instructions. Please thoroughly review these instructions before beginning the installation. *Some parts may vary depending upon your selected mounting options or control system options.*

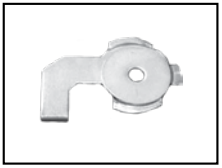


2 and 3 Way
Inside/Outside Mount
Installation Bracket

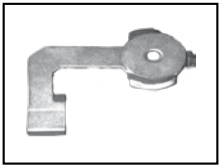


4 and 4 Way
Inside/Outside Mount
Installation Bracket




L Bracket
Outside/Wall Mount

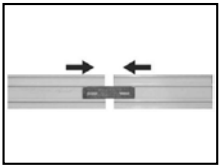

Track Splice Bracket
(for tracks over 144" wide)

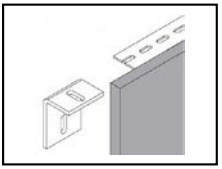

Installation Bracket
(Outside Mount Only)
Slotted Angle Bracket

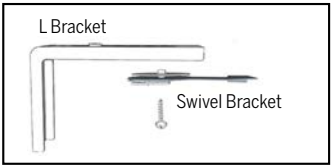

Outside/Wall Mount
Bracket Assembly

If the installation brackets are mounted correctly, the rest of the installation process will follow easily.
Prior to mounting the brackets, add any clearance depth required to avoid obstructions:

Mounting Depth Requirements					
Number of Track Channels	**IM Flush Mount Depth**	**IM with Valance Flush Mount Depth**	**IM Minimum Depth**	**OM Wall Clearance**	**OM Overall Projection**
2	2-1/2"	3-1/2"	1-3/4"	2-1/2" – 3-1/8"	4-1/8" – 4-3/4"
3	2-3/4"	3-3/4"	1-3/4"	2-1/2" – 3-1/8"	4-1/2" – 5-1/4"
4	3-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	2-1/2" – 3-1/8"	5-1/4" – 6"
5	3-1/2"	4-1/2"	2"	1-3/4" – 4"	5-1/8" – 7-3/8"


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fasteners

- #8 screws for wood or aluminum
- Plastic inserts for drywall or plaster
- Auger threaded metal or plastic inserts for drywall
- Molly bolts for drywall
- Toggle bolts for drywall or lath & plaster



IMPORTANT: For installation in wood or aluminum frames, it is recommended you use the sheet metal screws included with your custom shades. For other types of wall or window construction you will need to furnish different fasteners.
Note: *Fastener strength should be rated more than the weight of the shade.*

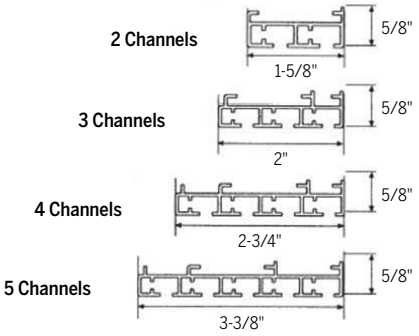


Panel Track hardware installation brackets are either 2 and 3 or 4 and 5 way.
Mounting the brackets level is essential to proper operation.

Inside or Ceiling Mount






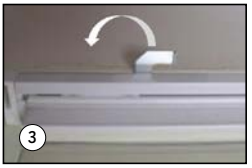


(1) Mark the bracket location. Measure 4" from the edge of the window frame (or edge of the track for ceiling) on each side and mark the location. Space the additional installation brackets evenly between the 2 end brackets and mark the location(s). Make sure that the brackets are level with each other. Verify adequate clearance allowance is made for panel operation. **(2) Mount the brackets**. Place the bracket(s) against the top of the window frame (or ceiling) and attach using the provided screw(s). **(3) Attach the track**. Position track in place where it is centered in the window and the operating wand is on the correct side. Hook front of track onto the lip of the bracket and snap back of track into back of bracket.

Outside and Wall Mount

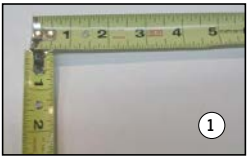




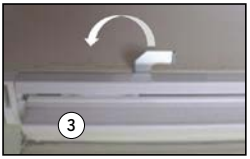

(1) Mark the bracket location. Measure 4" from the edge of the window frame (or edge of the track for ceiling) on each side and mark the location. Space the additional installation brackets evenly between the 2 end brackets and mark the location(s). Make sure that the brackets are level with each other. Verify adequate clearance allowance is made for panel operation. **(2) Mount the brackets**. Place the wall-mount bracket(s) assembly against the top of the window frame and attach using the provided screw(s). **(3) Attach the track**. Position track in place where it is centered in the window and the operating wand is on the correct side. Hook front of track onto the lip of the bracket and snap back of track into back of bracket.


Mounting the Panels

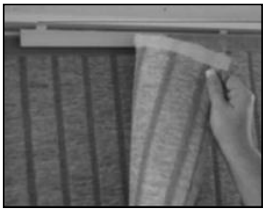



First, unpack each panel and align the Velcro strip on the fabric to the one on the carrier. Then, starting from one end, start pressing the fabric against it until the panel is secured. Repeat this process until all panels are in place.

Mount the Deluxe Valance — INSIDE MOUNT ONLY

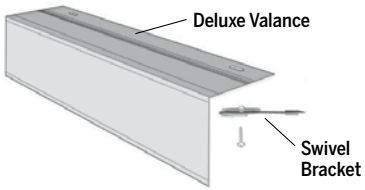

Mount directly with the provided installation screws, drill vertically, with the swivel brackets under the valance, into the top of the window frame.

Operate the Panel Track



Tracks operate with a wand draw.

Child Safety

WARNING STRANGULATION HAZARD —
Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


1049919

STORES À PANNEAUX


Installation du rail | Valance Deluxe

Premiers Pas — Type de montage

Toutes les pièces nécessaires à l'installation sont comprises dans l'emballage de votre produit. Prenez le temps de vous familiariser avec ce livret d'instructions avant de commencer l'installation. *Selon vos options de montage, il se peut que les pièces varient. Par exemple, en fonction du système de commande que vous utilisez.*

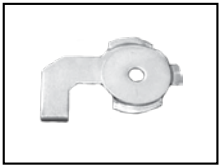


Support d'installation pour montage intérieur et extérieur, 2 ou 3 pistes

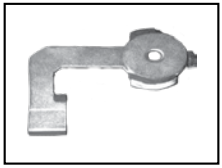


Support d'installation pour montage intérieur et extérieur, 4 ou 4 pistes




Support en L Montage extérieur ou sur le mur

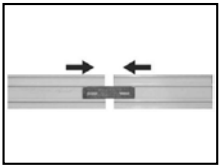

Support de raccord de piste
(pour les stores de plus de 144 po de largeur)

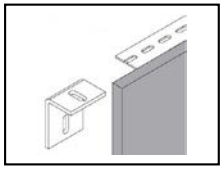

Support d'installation
(montage extérieur seulement)
et support en coin à fentes

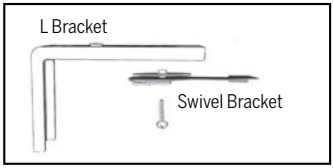

Matériel de montage extérieur et mural

Si les supports d'installation sont montés correctement, le reste de l'installation s'effectuera facilement. Avant d'installer les supports, ajoutez suffisamment d'espace, au besoin, pour éviter les obstructions :

Exigences pour la surface de montage					
Nombre de pistes	**Profondeur pour montage intérieur encastré**	**Profondeur pour montage intérieur encastré avec cantonnière**	**Profondeur intérieure minimale**	**Espace nécessaire sur le mur, montage extérieur**	**Retrait total, montage extérieur**
2	2 1/2 po	3 1/2 po	1 3/4 po	2 1/2 po à 3 1/8 po	4 1/8 po à 4 3/4 po
3	2 3/4 po	3 3/4 po	1 3/4 po	2 1/2 po à 3 1/8 po	4 1/2 po à 5 1/4 po
4	3 1/2 po	4 1/2 po	1 3/4 po	2 1/2 po à 3 1/8 po	5 1/4 po à 6 po
5	3 1/2 po	4 1/2 po	2 po	1 3/4 po à 4 po	5 1/8 po à 7 3/8 po

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Matériel de fixation

- Vis nº 8 pour le bois ou l'aluminium
- Chevilles d'ancrage en plastique pour cloisons sèches ou murs en plâtre
- Chevilles autotaraudeuses en métal ou en plastique
- Boulons à gaine d'expansion
- Boulons à ailettes



REMARQUE IMPORTANTE : Pour l'installation dans les cadres en bois ou en aluminium, il est recommandé d'utiliser les vis à tôle fournies avec le produit. Pour tout autre type de mur ou de fenêtre, vous aurez besoin de matériel de montage différent.

Remarque : *Le calibre du matériel de montage utilisé devrait être supérieur à celui du poids indiqué pour vos stores.*

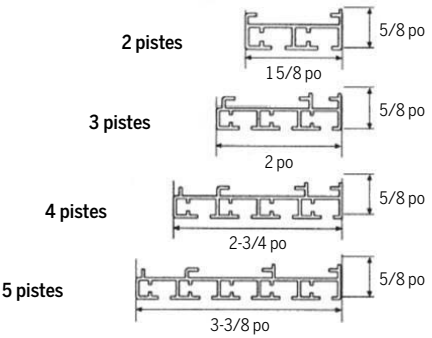


Les supports d'installation pour panneaux coulissants peuvent inclure 2 et 3 ou 4 et 5 pistes.
Il est crucial d'installer les supports de niveau afin de s'assurer que le store fonctionne correctement.

Montage intérieur ou au plafond






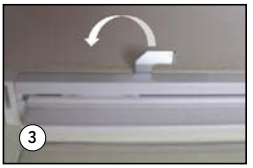


(1) Marquez la position des supports. Faites une marque au crayon à mine à 4 po de l'extrémité du châssis (ou du bord de la piste, pour les montages au plafond) de chaque côté. Placez les autres supports à une distance égale entre les deux supports d'extrémité et marquez leur position au crayon. Assurez-vous que les supports sont de niveau et correctement alignés les uns avec les autres. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour ouvrir et fermer le store correctement. **(2) Installer les supports**. Placez le support sur le haut du châssis (ou le plafond, le cas échéant) et fixez-le en place à l'aide des vis fournies. Répétez cette étape pour tous les supports. **(3) Fixer la piste**. Placez la piste de manière à le centrer sur la fenêtre et pour que les commandes soient du côté désiré. Placez l'avant de la piste sur la lèvre du support, puis poussez-le vers l'arrière pour l'enclencher en place.

Montage extérieur ou mural

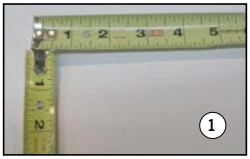




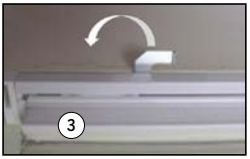

(1) Marquez la position des supports. Faites une marque au crayon à mine à 4 po de l'extrémité du châssis (ou du bord de la piste, pour les montages au plafond) de chaque côté. Placez les autres supports à une distance égale entre les deux supports d'extrémité et marquez leur position au crayon. Assurez-vous que les supports sont de niveau et correctement alignés les uns avec les autres. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour ouvrir et fermer le store correctement. **(2) Installer les supports**. Placez le support pour montage mural sur le haut du châssis et fixez-le en place à l'aide des vis fournies. Répétez cette étape pour tous les supports. **(3) Fixer la piste**. Placez la piste de manière à le centrer sur la fenêtre et pour que les commandes soient du côté désiré. Placez l'avant de la piste sur la lèvre du support, puis poussez-le vers l'arrière pour l'enclencher en place.


Monter les panneaux

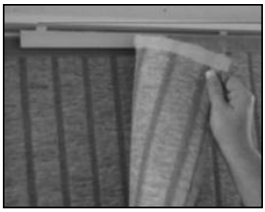



Tout d'abord, déballez les panneaux et alignez les bandes de velcro du tissu avec celle de la porteuse. Ensuite, En commençant d'une extrémité, fixez le panneau de tissu en place. Répétez cette étape pour tous les panneaux.

Monter la cantonnière Deluxe — MONTAGE INTÉRIEUR

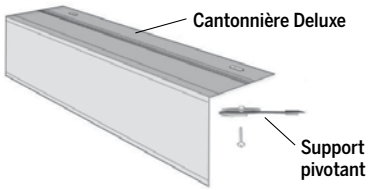

Vous pouvez installer la cantonnière à l'aide des vis fournies, en les vissant à la verticale avec les supports pivotants, sous la cantonnière, sur le haut du châssis.

Ouvrir et fermer le store



Le store fonctionne à l'aide d'une baguettede commande.

Sécurité des enfants

MISE EN GARDE **RISQUE D'ÉTRANGLEMENT —**
Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1049919