
ROLLER SHADES


Open Roll Shades

SecurLift™Chainloop | InMotion™ Wand | InMotion™ Motorization

1. Install the Brackets

Important: Make sure the mounting surface is level. Brackets must be in line and level for shade to operate properly. Shim brackets if necessary.

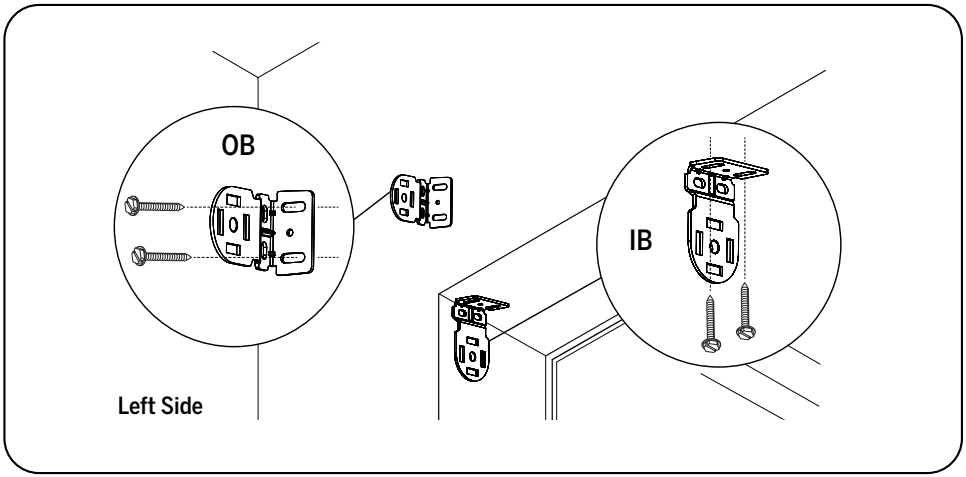

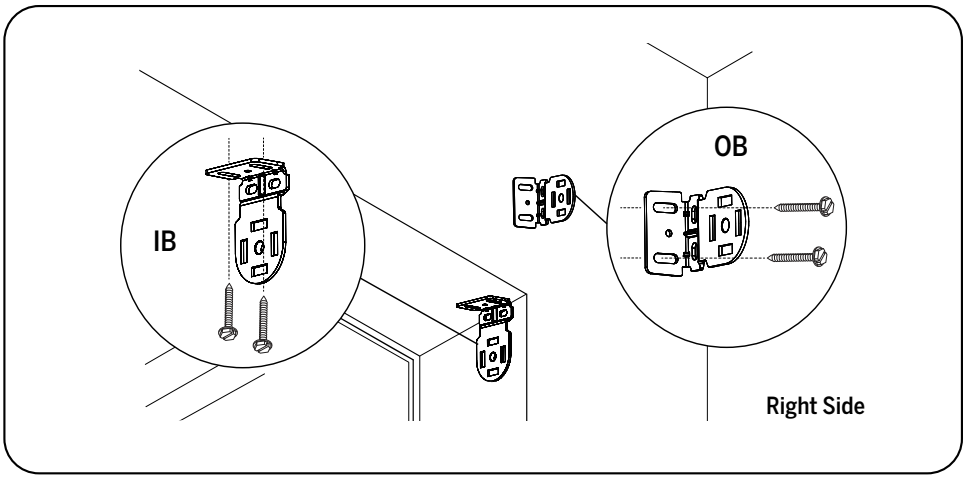


Inside Mount (IB), Install each bracket with two screws either through the side or up through the top. Make sure all brackets are leveled and aligned.

Outside Mount (OB), Secure each bracket with two screws through the side of the bracket. Make sure all brackets are level. Minimum 1-3/4" mounting surface height requirement.


2. Install the Shade

2a. SecurLift™ Chainloop

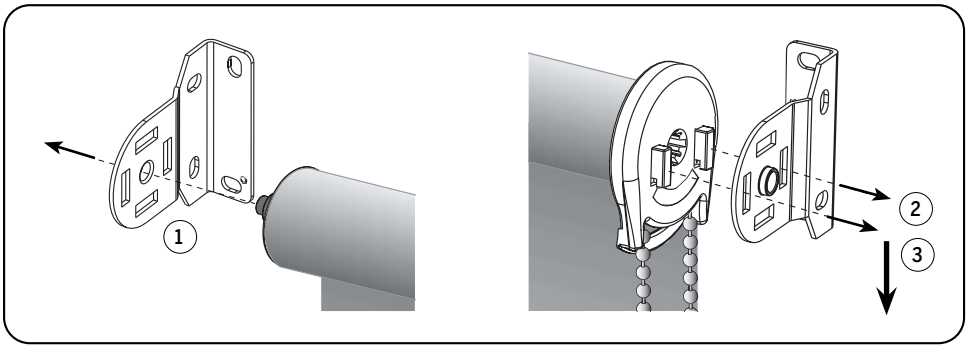


1. Place the spring loaded pin end into the round hole of the bracket. Then, keeping the pin end secure in its bracket, (2) insert the hooks on the clutch straight into the two slots in the bracket. Once the two hooks are through the slots, (3) gently pull downward on the hook side until the hooks have locked securely onto the bracket. The bottom of the clutch with chain loop should point straight down.

2b. InMotion™ Wand or Motorization

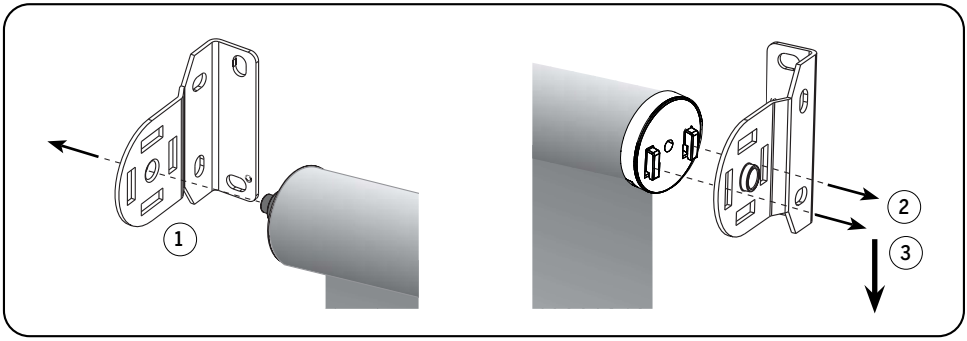


1. Place the spring loaded pin end into the round hole of the bracket. Then, keeping the pin end secure in its bracket, (2) insert the hooks on the motor head straight into the two slots in the bracket. Once the two hooks are through the slots, (3) gently pull downward on the motor until the hooks have locked securely to the bracket. The reset button of the motor should be facing down.

3. Install the End Caps

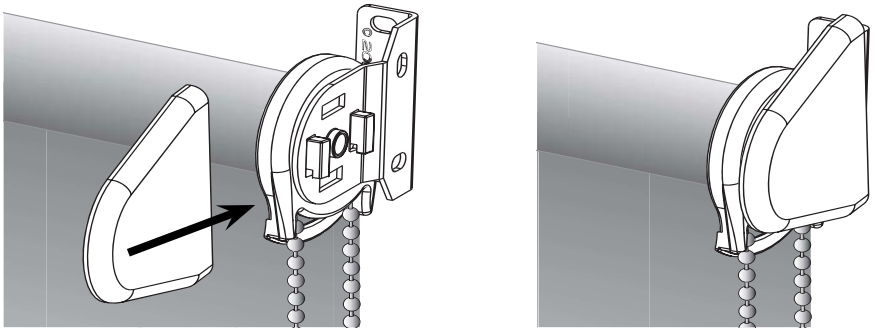


4. Removing the Shade (Only if Necessary)

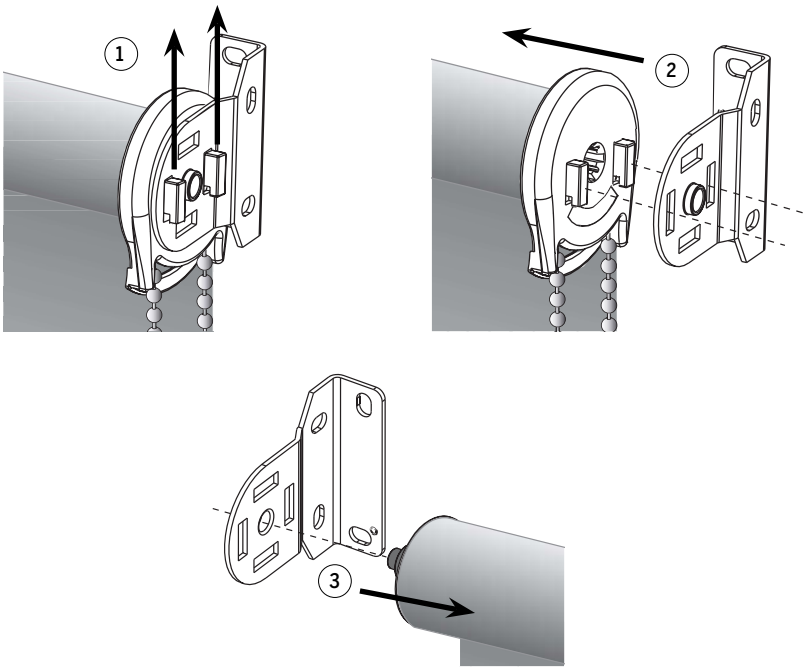

First, raise the shade. (1) To disengage, gently lift up the control side (hook end) until the hooks touch the top part of the bracket slot. Then, (2) slide the roll towards the idler pin end until the hooks are completely out of the bracket slots. (3) Remove the spring loaded pin end from the Idler bracket.

Deluxe Valance — Inside Mount

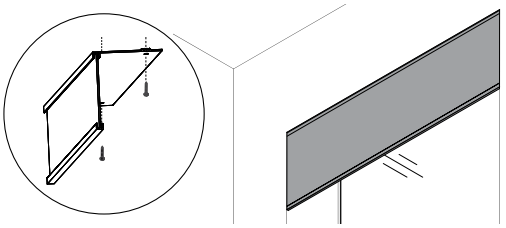

Flush Mount Depth Requirement: 3 1/8"
Min. Mounting Depth Requirement: 1 1/4"

First, install the valance and then proceed with shade installation.The valance can be mounted directly to the top of the window frame, drill vertically through the pre-drilled slots.

Child Safety

WARNING STRANGULATION HAZARD —
Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

1049918


TOILES À ROULEAU


Toiles à rouleaux ouvert

SecurLift[MC]Chainloop | InMotion[MC] Wand | InMotion[MC] Motorization

1. Installer les supports

Important : Veillez à ce que la surface de montage soit plane. Les supports doivent être alignés et de niveau pour que l'ombrage fonctionne correctement. Calez les supports si nécessaire.

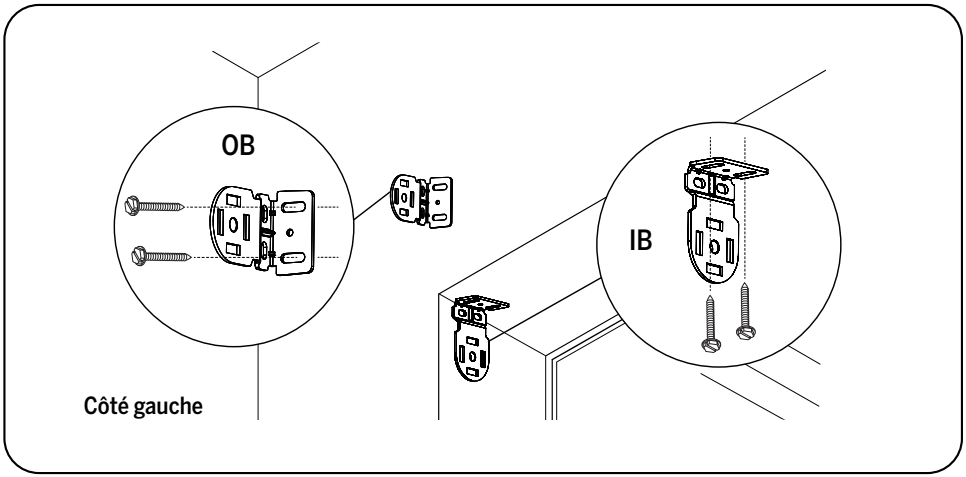

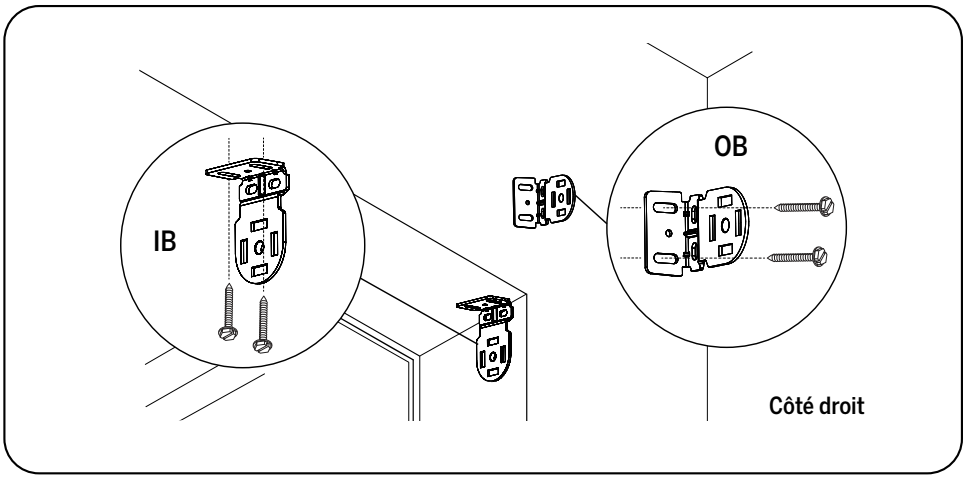


Montage intérieur (IB) : installer chaque support à l'aide de deux vis, soit par le côté, soit par le haut. S'assurer que tous les supports sont de niveau et alignés.

Montage extérieur (OB): fixer chaque support avec deux vis à travers le côté du support. Veillez à ce que tous les supports soient de niveau. La hauteur de la surface de montage doit être d'au moins 1 3/4.


2. Installation du toile

2a. SecurLift[MC] Chainloop

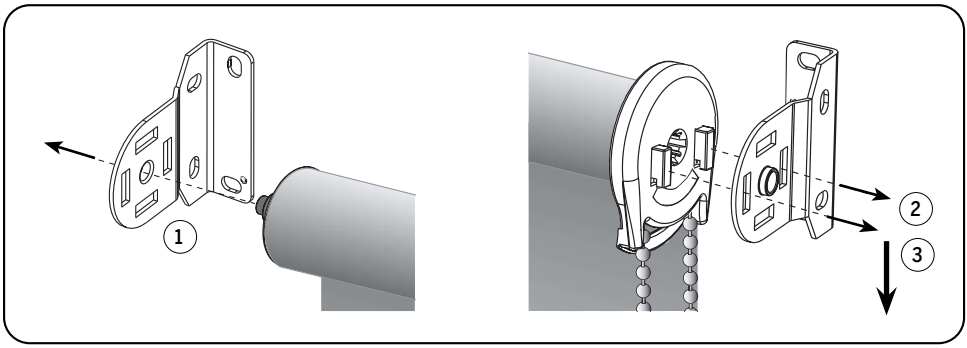


1. Placer l'extrémité de la goupille à ressort dans le trou rond du support. Puis, en maintenant l'extrémité de la goupille dans son support, (2) insérez les crochets de la tête du moteur directement dans les deux fentes du support. Une fois que les deux crochets sont passés dans les fentes, (3) tirez doucement le moteur vers le bas jusqu'à ce que les crochets soient solidement fixés au support. Le bouton de réinitialisation du moteur doit être orienté vers le bas.

2b. Baguette InMotion[MC] ou Motorization

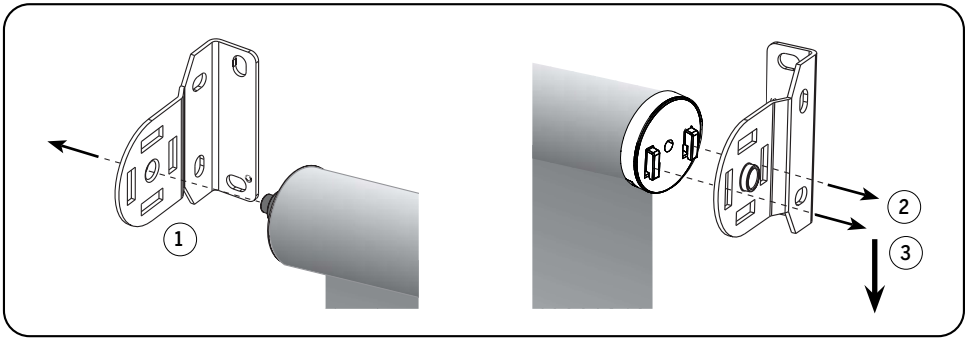


Placer l'extrémité de la goupille à ressort dans le trou rond du support. Puis, en maintenant l'extrémité de la goupille dans son support, (2) insérez les crochets de la tête du moteur directement dans les deux fentes du support. Une fois que les deux crochets sont passés dans les fentes, (3) tirez doucement le moteur vers le bas jusqu'à ce que les crochets soient solidement fixés au support. Le bouton de réinitialisation du moteur doit être orienté vers le bas.

3. Installation de l'embout

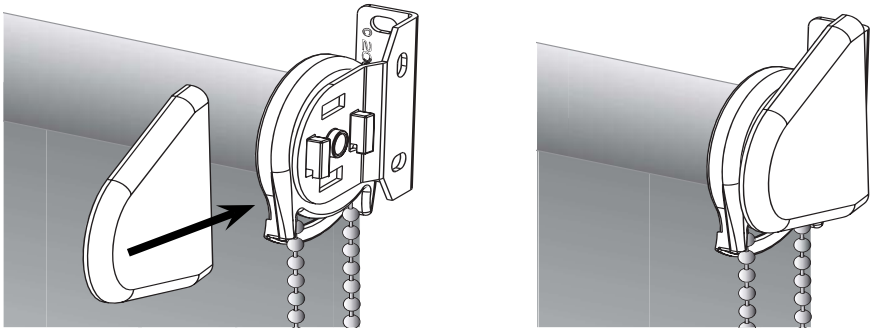


4. Retrait de l'abat-jour (uniquement si nécessaire)

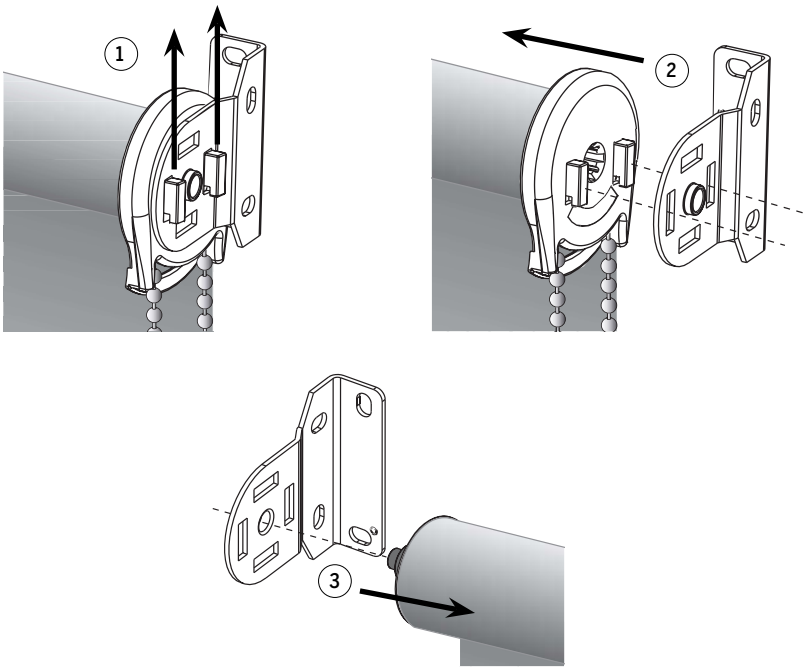

Tout d'abord, levez le toile. (1) Pour le dégager, soulevez doucement le côté commande (extrémité du crochet) jusqu'à ce que les crochets touchent la partie supérieure de la fente du support. Ensuite, (2) faites glisser le rouleau vers l'extrémité de l'axe de rotation jusqu'à ce que les crochets soient complètement sortis des fentes du support. (3) Retirez l'extrémité de l'axe à ressort du support de pignon.

Cantonnière Deluxe — Montage intérieur

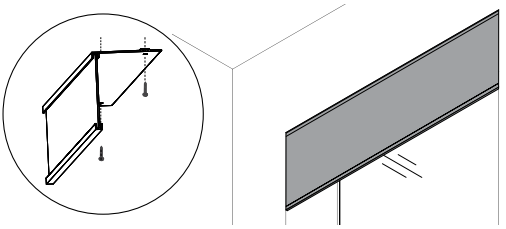

Profondeur requise pour le montage encastré : 3 1/8po
Profondeur min. Profondeur de montage requise : 1 1/4po

Premièrement, installez la cantonnière puis procédez à l'installation du store. La cantonnière peut être montée directement par-dessus le cadre de la fenêtre, percez verticalement à travers les fentes pré-percées. **Pour installer le store derrière la cantonnière** – reportez-vous aux instructions d'installation pour *stores à enrouleur - Rouleau Ouvert*.

Sécurité des enfants

MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT —
Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1049918